

Инструкция по сборке
Стол компьютерный Тайм
1167x603x1654

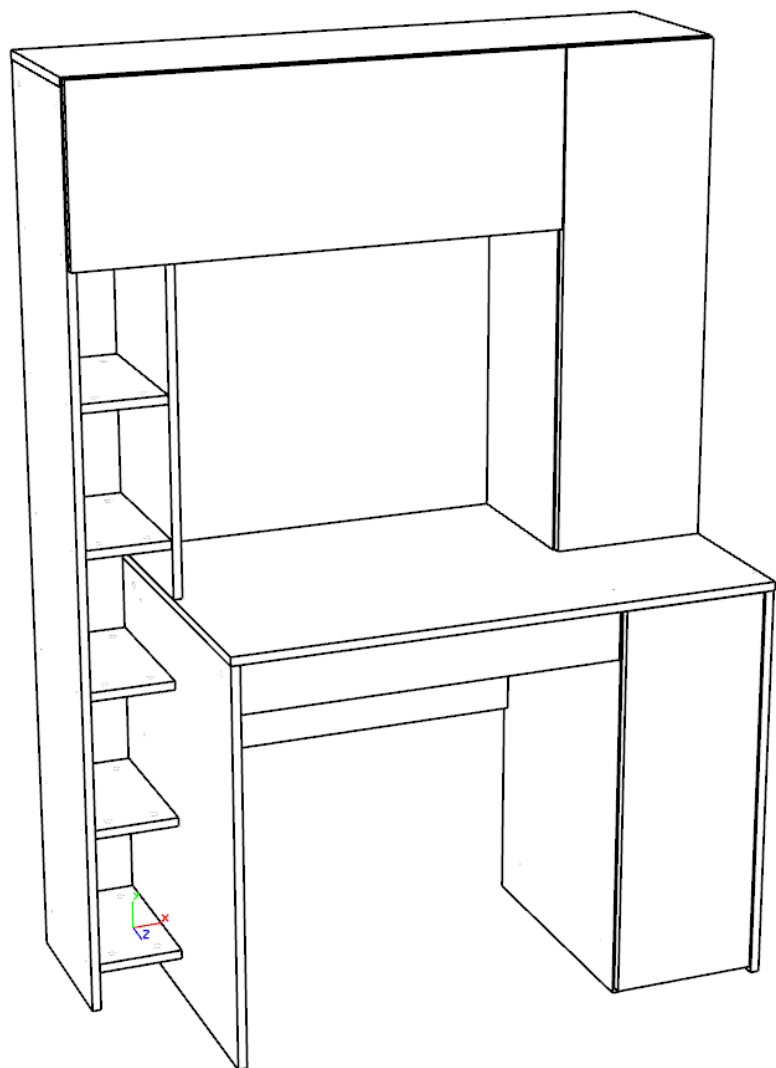


Схема монтажа корпуса


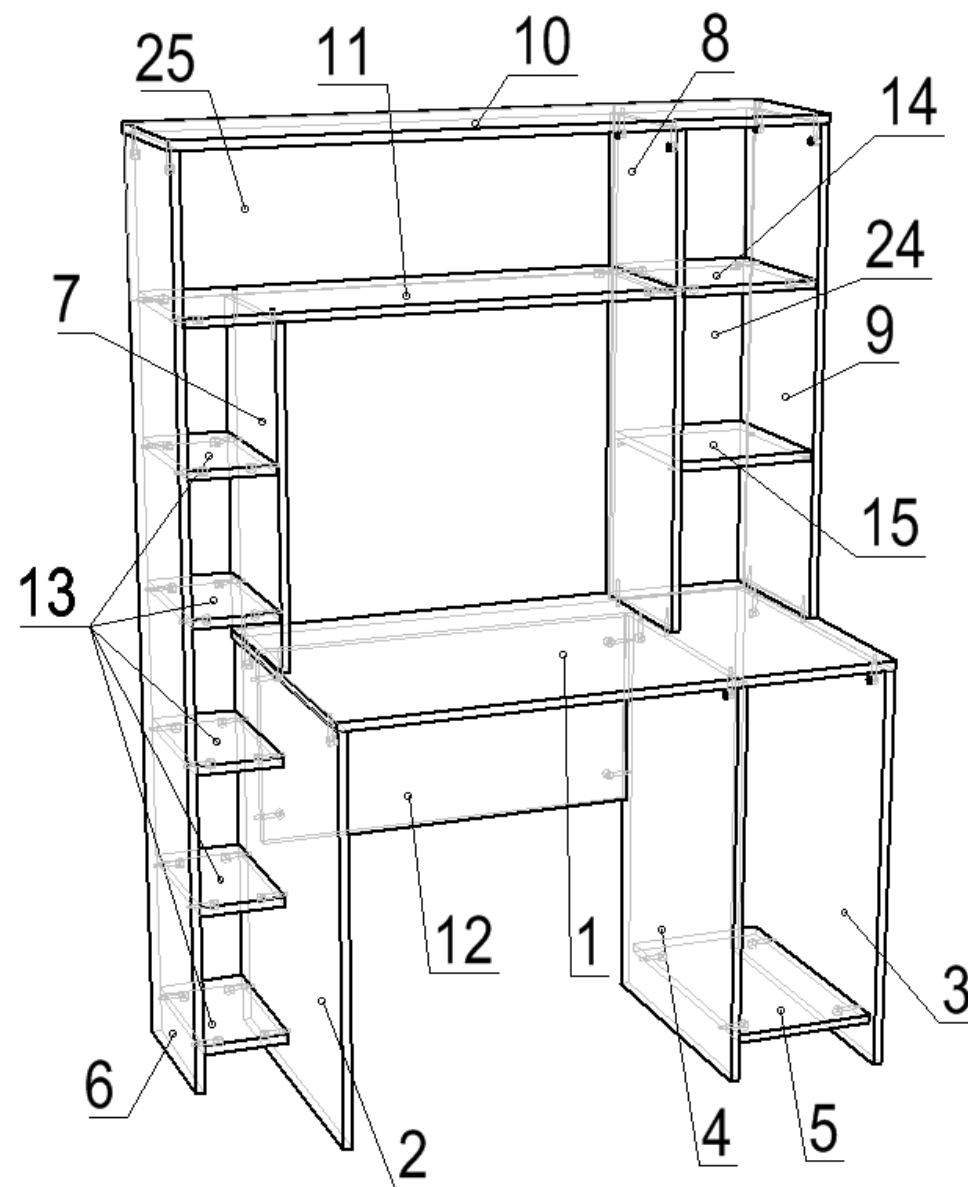


Схема монтажа фасадов

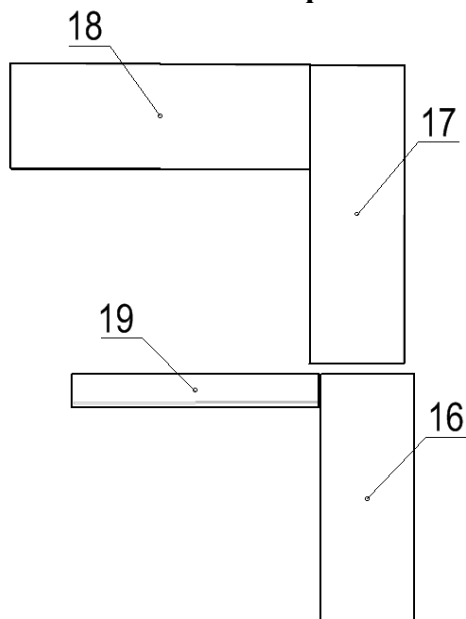

Спецификация

ЛДСП Дуб Нельсон 16мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Столешница	1000	600	1
2	Боковина левая	730	598	1
3	Боковина правая	730	598	1
4	Стойка средняя	730	488	1
5	Основание	466	252	1
6	Стойка левая	1634	298	1
7	Стойка правая	600	298	1
8	Боковина левая пенала	888	296	1
9	Боковина правая пенала	888	298	1
10	Крышка	1168	298	1
11	Низ полки	866	298	1
12	Ребро жесткости	698	356	1

13	Полка малая	152	294	5
14	Полка большая	296	252	1
15	Полка большая вкладная	296	252	1
16	Дверь стола	717	264	1
17	Дверь пенала	900	280	1
18	Дверь полки	880	314	1
19	Фасад ящика	694	94	1
20	Задняя панель ящика	641	60	1
21	Боковина ящика правая	350	60	1
22	Боковина ящика левая	350	60	1

ДВПО Белая 3мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
23	Дно ящика	669	354	1
24	Задняя стенка пенала	916	274	1
25	Задняя стенка полки	888	300	1

Комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Ко-во	Прим.
Шуруп 3,5x16	шт	12	
Шуруп 4x16	шт	12	
Гвозди 2x20	шт	80	
Стяжка эксцентриковая D 15*12.5*34	шт	50	
Шток стяжки эксцентриковой 7*34(45)мм L=29,5мм	шт	46	
Шток эксцентрика двухсторонний ТЕ11 со съемной шайбой	шт	2	
Винт-конфирмат с полукругл. головкой хром арт МТ03/08/6,3*13Cr L=13мм (Евровинт 6,3x13)	шт	12	

Винт конфирмат (Евровинт 6,3х50)	шт.	10	
Заглушка д/эксцентрика белый (белый КДМ)	шт.	34	
Заглушка д/евровинта Белый (Белый КДМ)	шт.	2	
Амортизатор накл, с толкателем.скр,крепл	шт.	2	
Амортизатор с крестообразным креплением	шт.	2	
Подпятник белый	шт.	8	
Газовые лифты секретерные 50N	шт.	2	
Петля 4х шарнирная меб. H200A02 накладная 48	шт.	4	
Петля 4х шарнирная меб H200C02 вкладная	шт.	2	
Скрепка мебельная цинк (крабик)	шт.	4	
Полкодержатель металл в пласт чехольчике PK5,0X16B+K	шт.	4	
Ключ Z-образный для евровинта SW4	шт.	1	
Направляющие шариковые L=350мм DB3501Zn	к-т.	1	

Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Порядок сборки.

1. На боковины 2,3 и стойке средней 4, стойке левой 6 прикрепить подпятники при помощи гвоздей.
2. На стойку среднюю 4 и боковину левую пенала 8 установить амортизатор накл. с толкателем при помощи шурупов.
3. На низ полки 11 установить амортизаторы с крестообразным креплением при помощи шурупов 4х16.
4. К боковине левой 2 и стойке средней 4 прикрепить ребро жесткости 12 при помощи стяжек эксцентриковых.
5. К стенке средней 4 и боковине правой 3 прикрепить основание 5 при помощи стяжек эксцентриковых.
6. К боковине левой пенала 8 прикрепить низ полки 11 и полку большую 14 при помощи стяжек эксцентриковых двухсторонних.
7. К боковине правой пенала 9 прикрепить полку большую 14 при помощи стяжек эксцентриковых.
8. К низу полки 11 прикрепить стойку правую 7 при помощи евровинтов 6,3х50.
9. К боковинам пенала 8,9 и стойке правой 7 прикрепить столешницу 1 при помощи евровинтов 6,3х50.
10. К столешнице 1 прикрепить боковины 2,3 и стойку среднюю 4 при помощи эксцентриковых стяжек.
11. К боковине левой 2 и стойке средней 4 прикрепить направляющие при помощи шурупов 3,5х16.
12. К боковине левой 2 и стойке правой прикрепить полки малые 13 при помощи стяжек эксцентриковых.
13. К полкам малым 13 прикрепить стойку левую 6 при помощи стяжек эксцентриковых.
14. К боковинам пенала 8,9 и стойке левой 6 прикрепить крышку 10 при помощи стяжек эксцентриковых.
15. К боковине правой 3 прикрепить дверь 16 при помощи петель вкладных, евровинтов 6,3х13 и шурупов 4х16.
16. К боковине пенала правой 9 прикрепить дверь 17 при помощи петель накладных, евровинтов 6,3х13 и шурупов 4х16.
17. К крышке 10 прикрепить дверь 18 при помощи петель накладных, евровинтов 6,3х13 и шурупов 4х16. Установить газовые лифты.
18. Прикрепить задние стенки 24,25 при помощи гвоздей и скреп мебельных через 100мм.
19. Установить полку большую вкладную 15 на полкодержатели в пластиковом чехольчике.
20. Собрать и установить выдвижной ящик.



- К боковинам ящика 21,22 прикрепить заднюю панель 20 ящика при помощи евровинтов 6,3x50.
- К боковинам ящика 21,22 прикрепить фасад ящика 19 при помощи стяжек эксцентриковых.
- К боковинам ящика 21,22 и задней панели 20 прикрепить дно ящика 23 при помощи гвоздей через 100мм.
- К боковинам 21,22 ящика прикрепить направляющие для ящика при помощи шурупов 3.5x16 (см схему).

21. Заклеить видимые монтажные отверстия самоклеящимися наклейками.

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).
2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).
3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (А).


Схема крепления газлифтов.

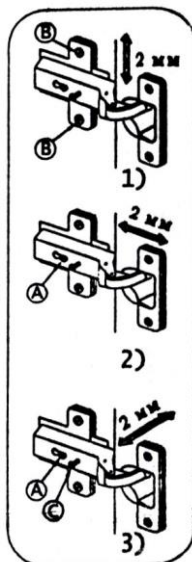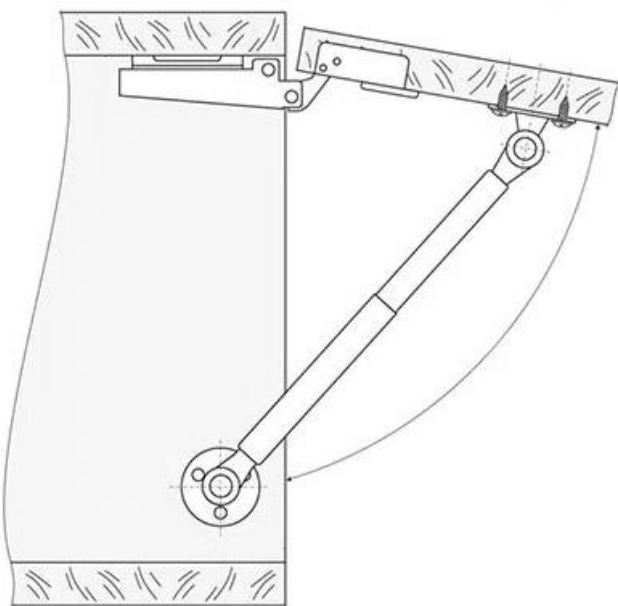

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.

Схема установки выдвижных ящиков.

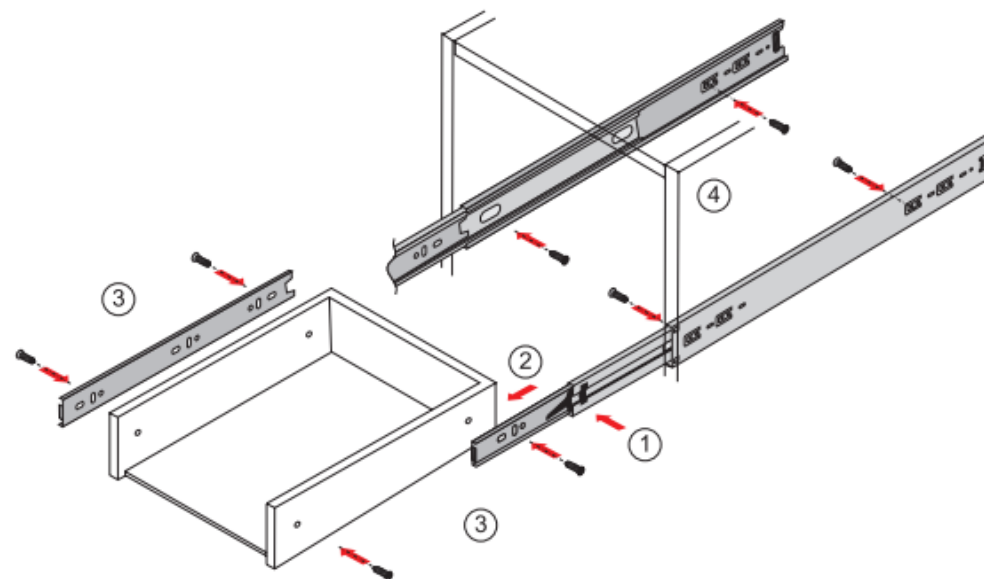

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

С помощью деблокировочного рычага (1) снять внутренние направляющие (2), смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), вставить внутренние направляющие во внешние, задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также использовать деблокировочный рычаг (1).