



Инструкция по сборке Спальня «Вива» Корпус шкафа углового для одежды и белья ШРУ

835x835x2180

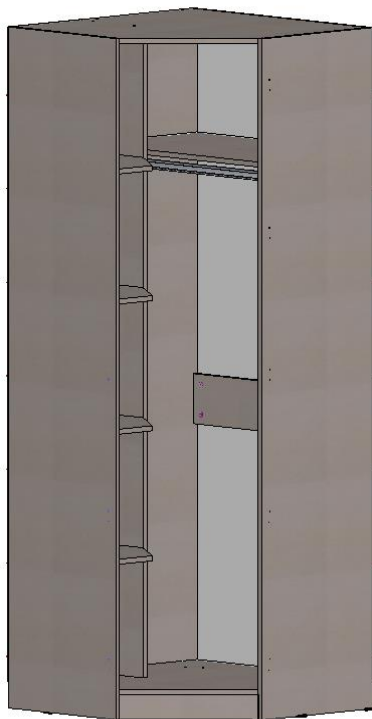


г. Брянск


Схема монтажа

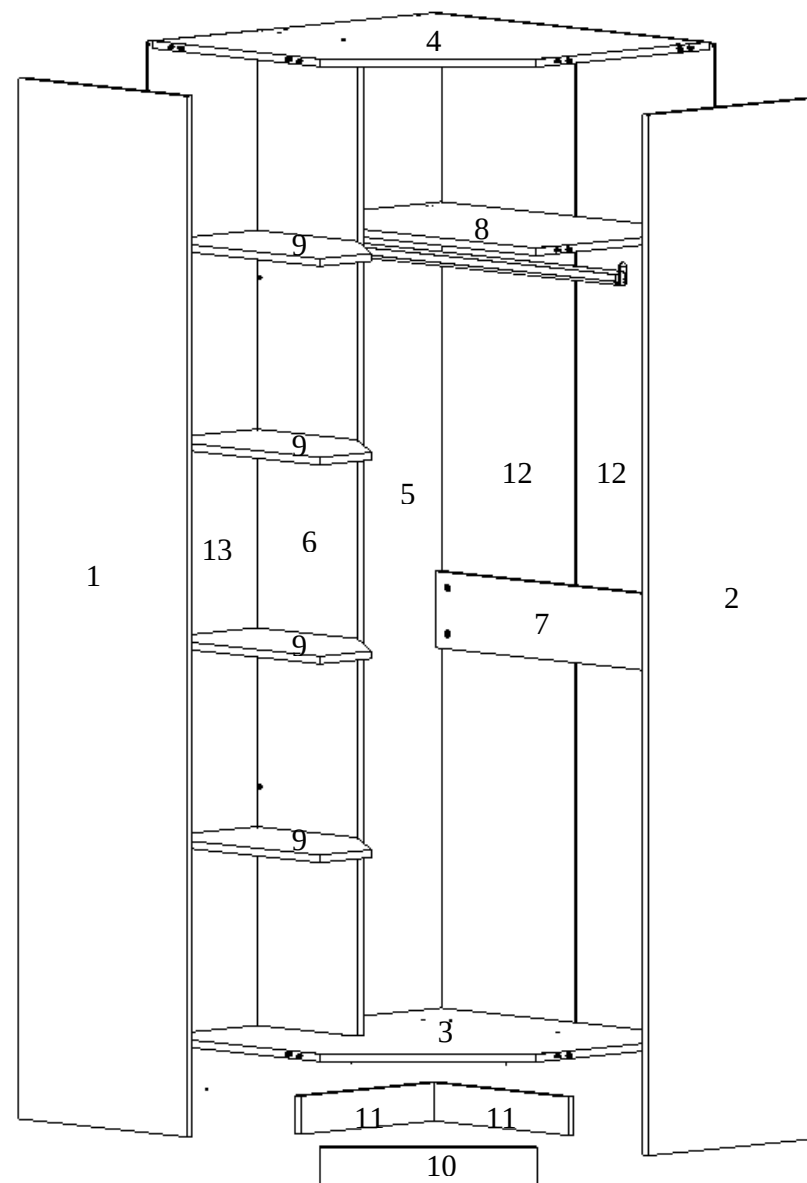


Внимание!!! Корпус шкафа углового для платья и белья по желанию клиента комплектуется одним из трех видов дверей приведенных ниже.

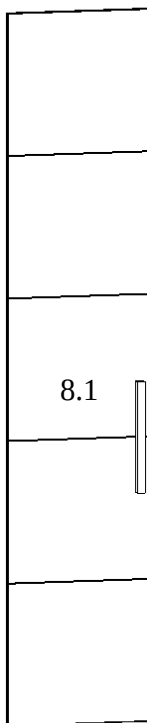

Дверь без зеркала
универсальная
(открывание налево
или открывание направо)

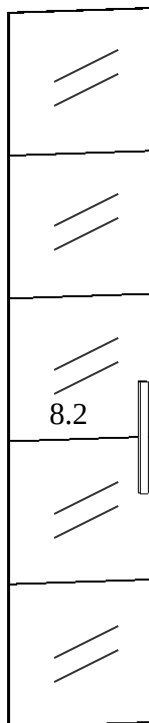

Дверь с зеркалом
левая

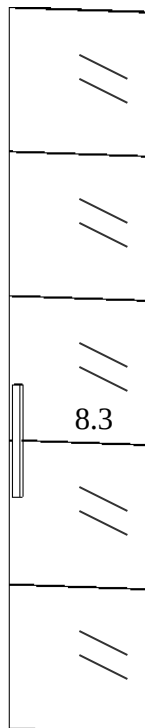

Дверь с зеркалом
правая

Спецификация деталей

№	Наименование	Размеры	Кол.
1	Стенка боковая левая	2178x500	1
2	Стенка боковая правая	2178x500	1
3	Основание шкафа	813x813	1
4	Крышка шкафа	813x813	1
5	Боковина задняя	2066x500	1
6	Перегородка	2066x300	1
7	Ребро жесткости	797x160	1
8	Полка основная	797x500	1
9	Полка вкладная	498x295	4
10	Цоколь лицевой	445x80	1
11	Цоколь	400x80	2
12	Задняя стенка	2094x412	2
13	Задняя стенка	2094x326	1
8.1*	Дверь без зеркала универсальная (МДФ)	2150x444	1
8.2*	Дверь с зеркалом левая (ЛДСП)	2150x444	1
8.3*	Дверь с зеркалом правая (ЛДСП)	2150x444	1

* Двери предоставляются клиенту отдельным пакетом

Комплектовочная ведомость


Наименование	Кол.	Прим.
Петля угловая	5	
Шуруп 4x16 (крепление петель к дверям и штангодержателям)	18	
Шуруп 3,5x20 (крепление задних стенок)	35	
Шуруп 4x40 (Крепление цоколей)	6	
Евровинт 6,3x50	10	
Евровинт 6,3x13 (крепление петель к боковинам)	10	
Стяжка эксцентриковая	16	
Шкант 8x30	12	
Гвозди 2x20 для ДВПО и подпятников	87	
Ручка с шурупами L=320мм	1	
Втулка для установки ручки сквозь стекло	2	
Подпятник	6	
Полкодержатель	16	
Заглушка эксцентрика	16	
Заглушка евравинта	2	
Стяжка межсекционная 5x32	2	
Штангодержатель	2	
Штанга L=790мм	1	
Скрепа мебельная	2	
Ключ Z-образный	1	

Порядок сборки каркаса шкафа



Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.

Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме сборки.


Инструмент для сборки комода

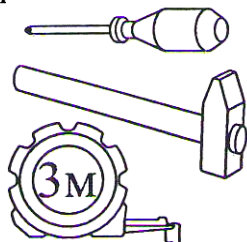


1. Установка фурнитуры на боковые стенки 1 и 2. В зависимости от варианта открывания двери планки установить либо на деталь 1, либо на деталь 2

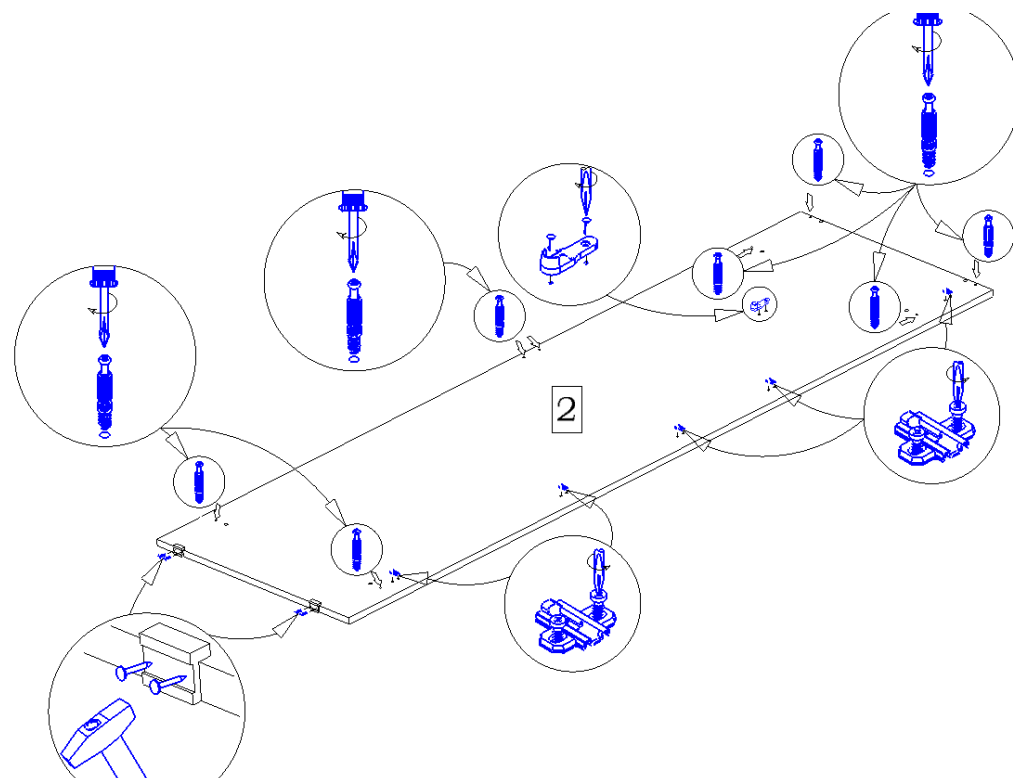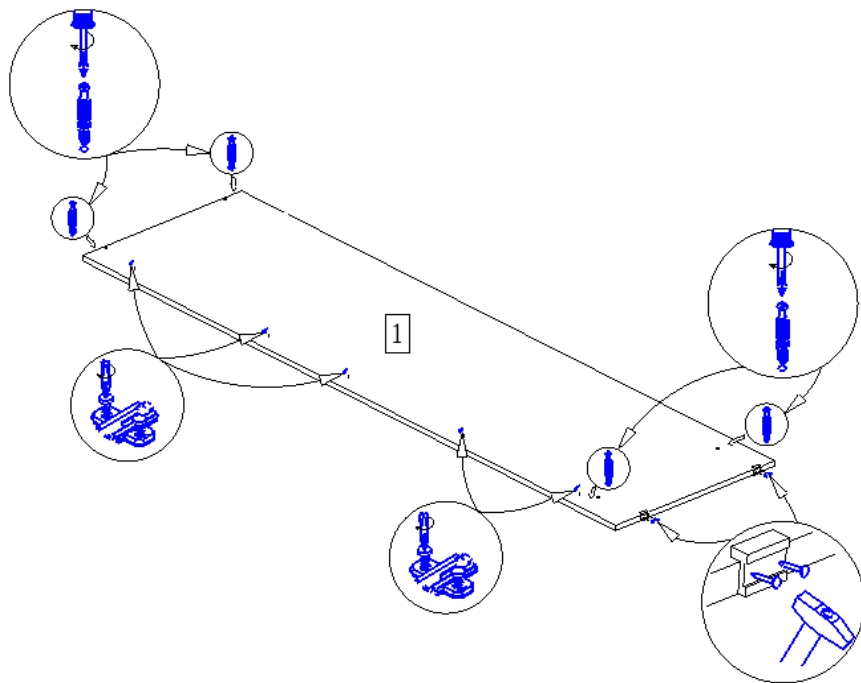


2. К цоколям 11 прибить подпятники

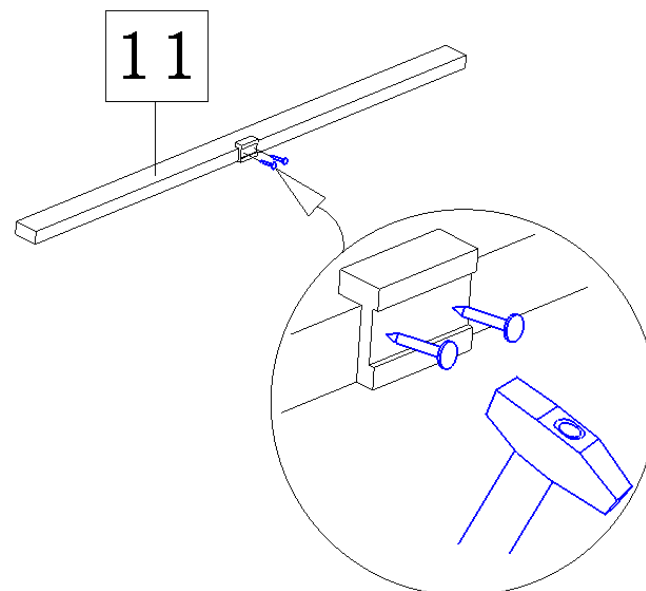


3. Установка фурнитуры на боковине задней 5

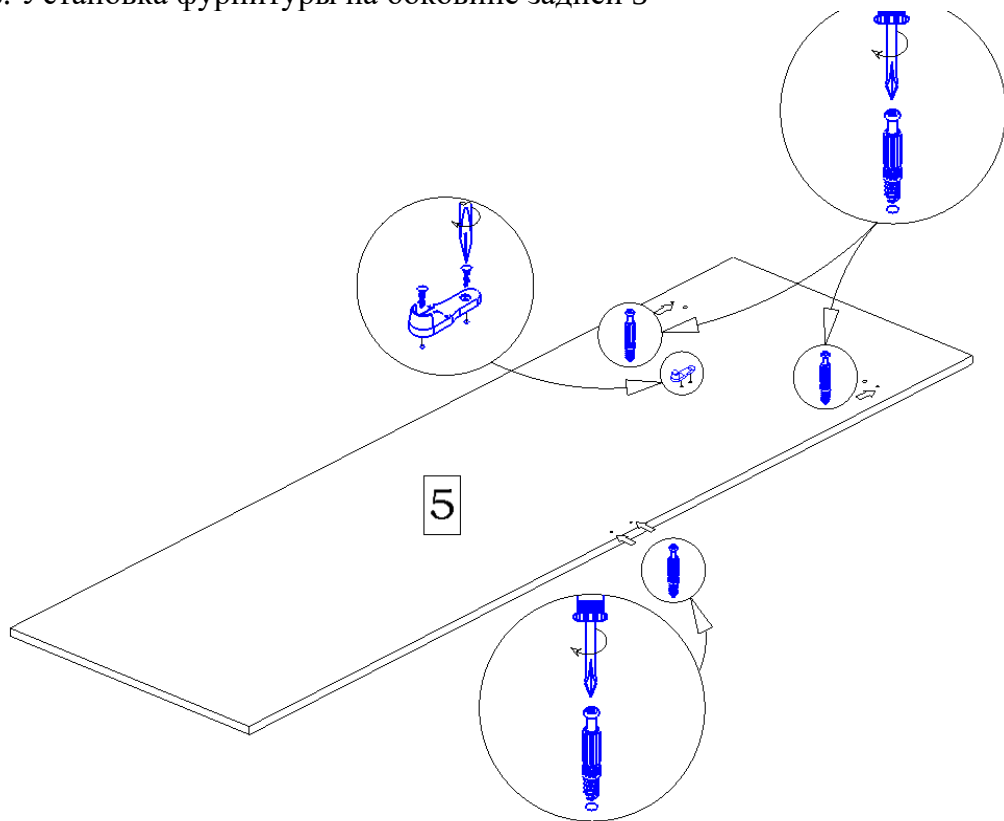


4. К боковине задней 5 евровинтом 6,3х50 закрепить основание 3

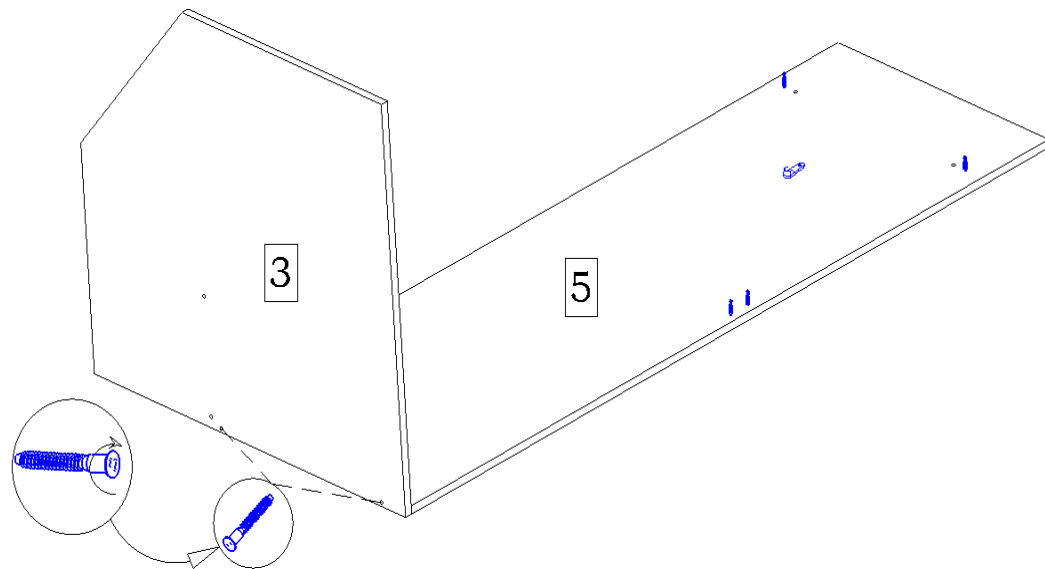


5. К основанию 3и боковине 5 евровинтом 6,3х50 закрепить перегородку 6.

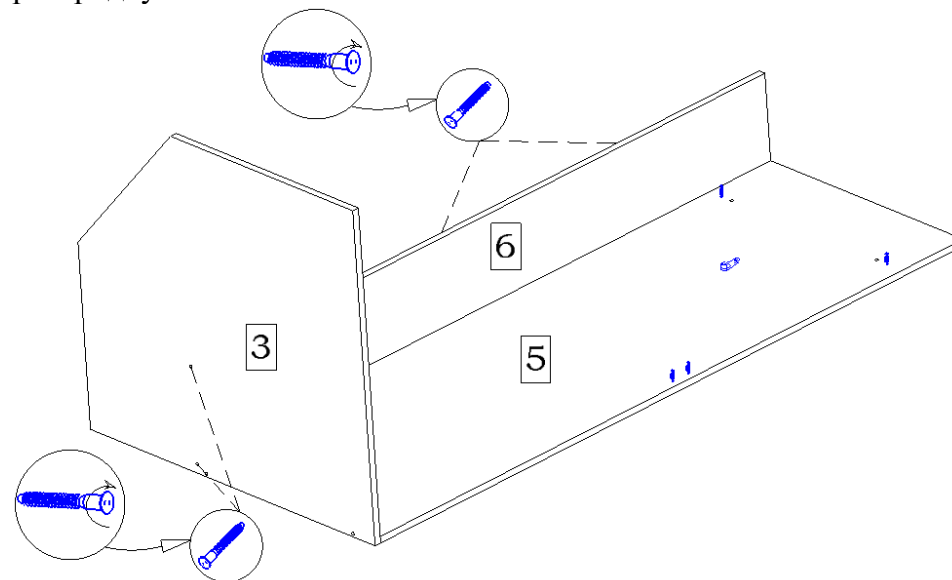

6. На боковину 5 установить ребро жесткости 7 и полку основную 8 и закрепить эксцентрики

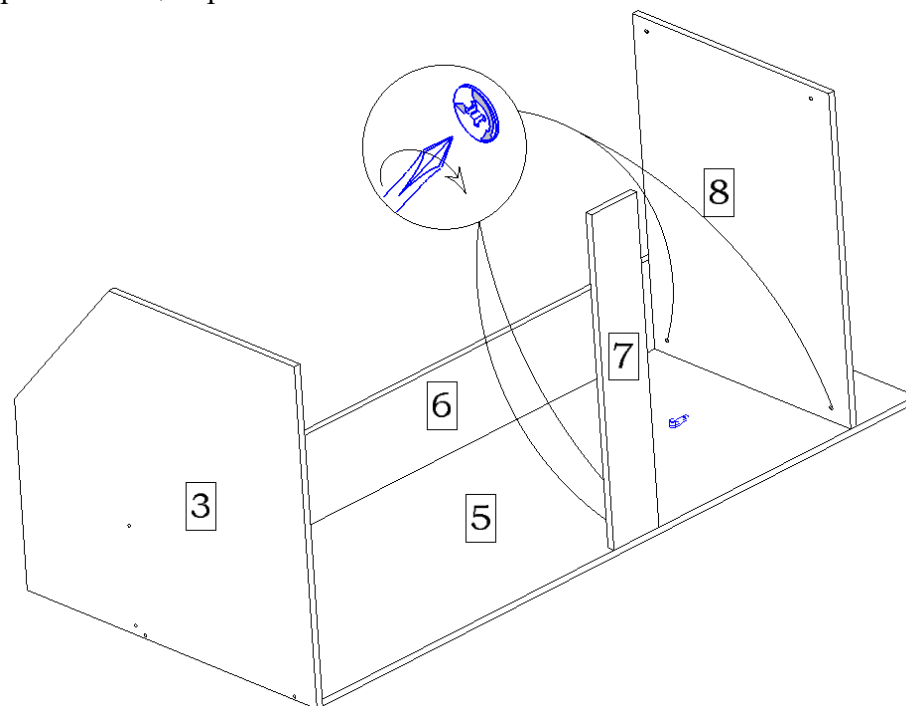


7. К боковине 5 и перегородке 6 евровинтом 6,3х50 закрепить крышку 4

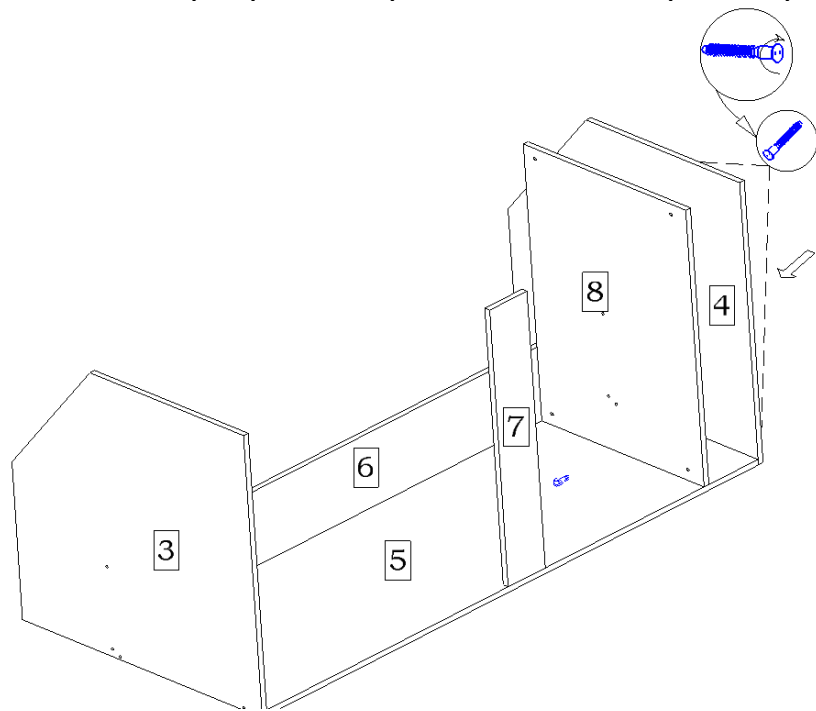


8. В основание 3, крышку 4 и полку 8 установить шкант 8х30

9. К основанию 3, крышке 4, ребру жесткости 7 и полке 8 закрепить боковину правую 2. После чего закрепить эксцентрики

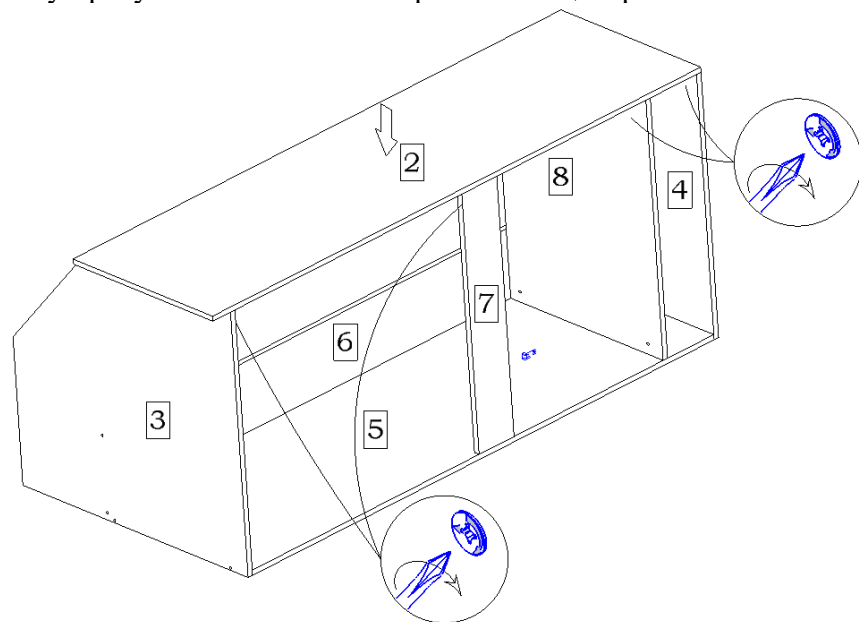


10. В основание 3 и крышку 4 установить шкант 8х30


11. К основанию 3 и крышке 4 закрепить боковину левую 1. После чего закрепить эксцентрики

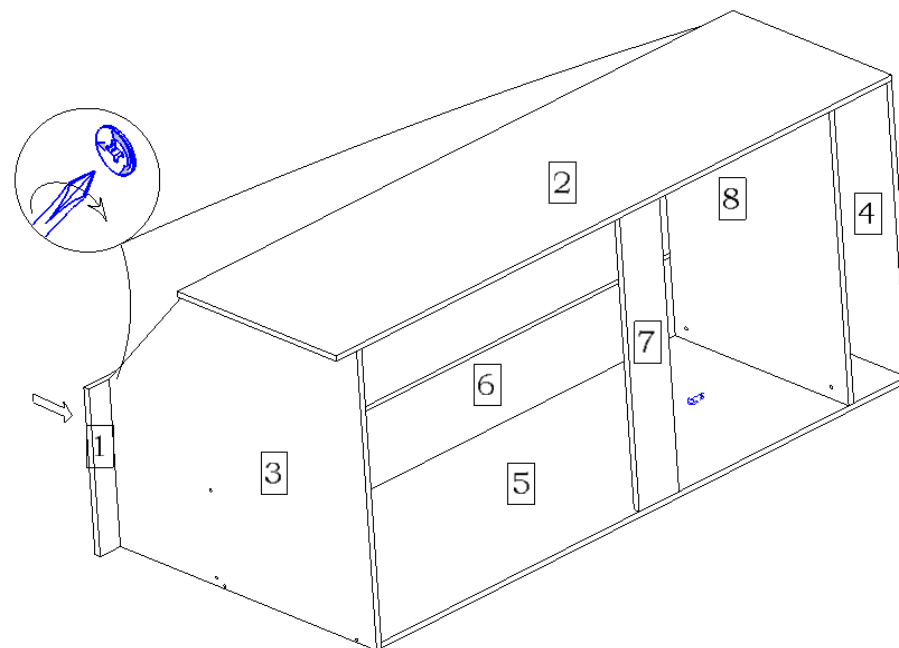

12. К основанию 3 шурупом 4х40 закрепить цоколь лицевой 10 и цоколь 11

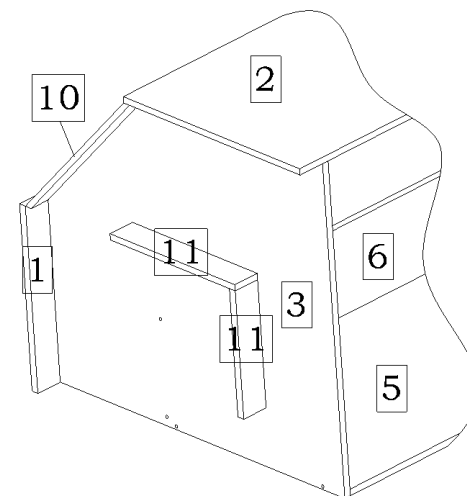


13. Повернуть шкаф влево и положить его на боковину 1. Измерив диагонали и при необходимости выровнять их $D1=D2$. Установить заднюю стенку 12, после чего закрепить ее гвоздями 2х20.

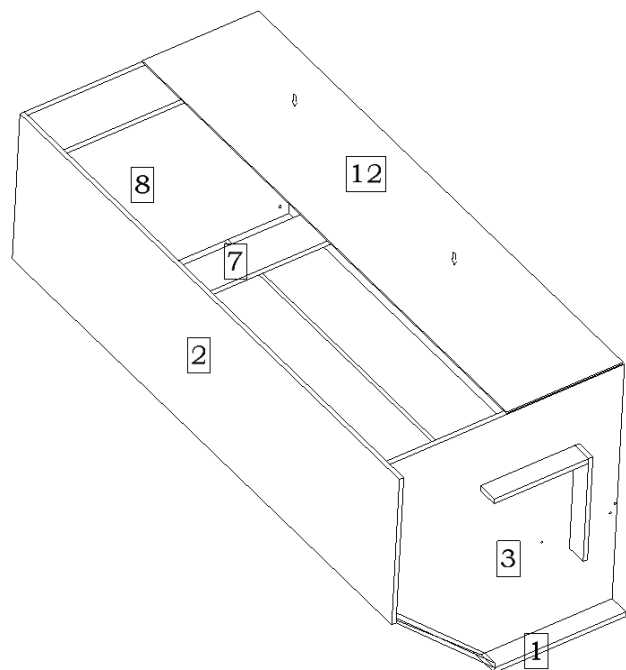

14. Установить профиль соединительный.


Профиль
соединительный L-378мм

Профиль
соединительный L-754мм

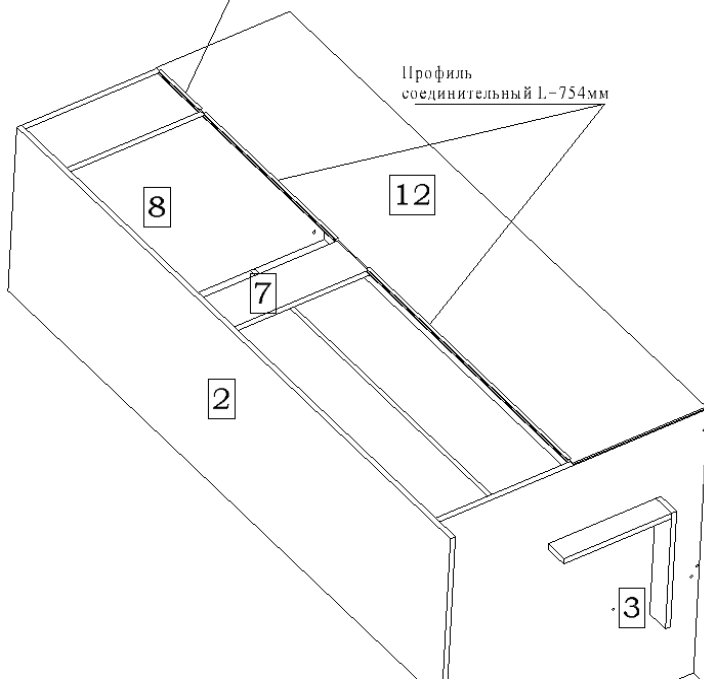


Внимание! Профиль соединительный разрезать канцелярским ножом согласно указанных размеров в ведомости фурнитуры.

15. Установить заднюю стенку 12 и закрепить ее гвоздями 2x20. Дополнительно закрепить детали 12 шурупами 3,5x20.

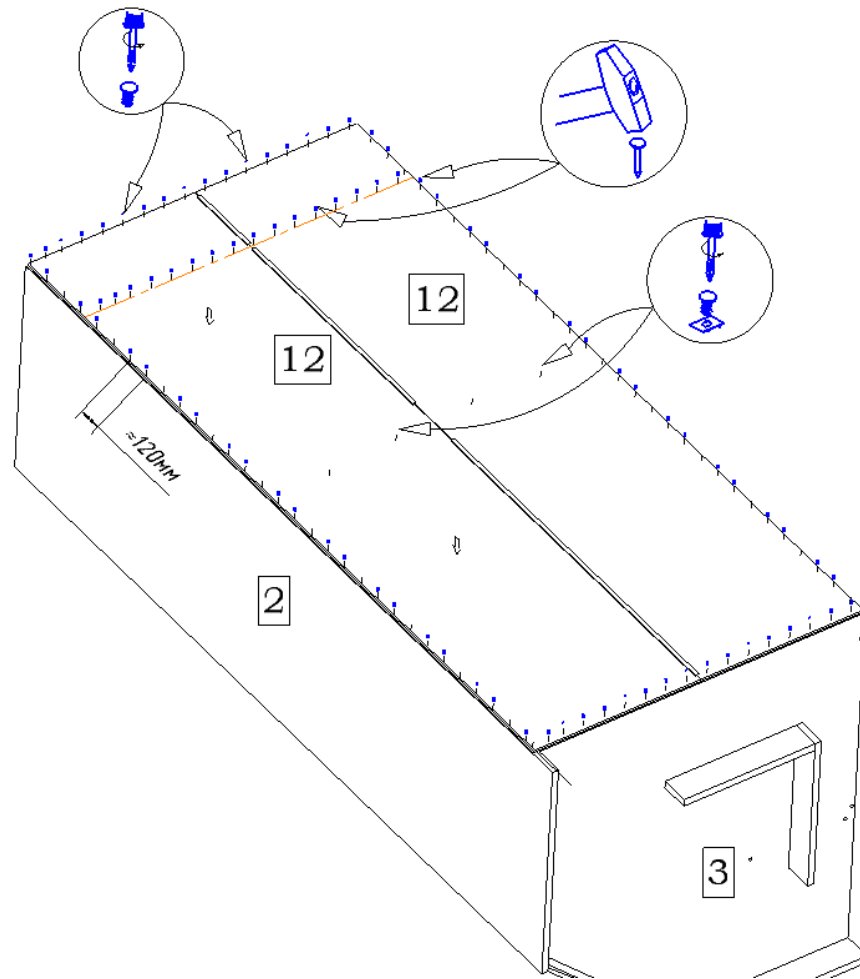

16. Повернуть шкаф и положить его на боковину 2.


17. Установить заднюю стенку 13 и закрепить ее гвоздями 2x20 и шурупами 3,5x20.

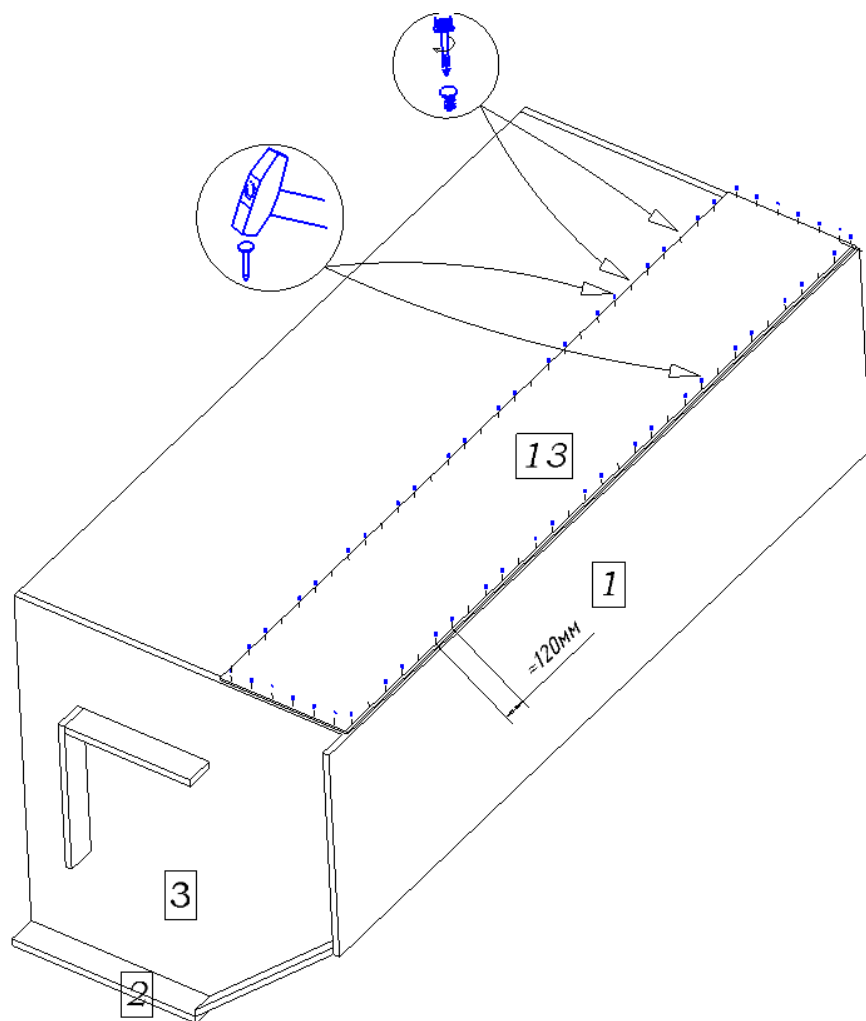

18. Поднять шкаф и установить его на место.

19. Распаковать пакет с дверью, положить дверь лицом вниз.

Внимание!!!
На двери 8.1 отверстия под ручку не сквозные. Досверлить нужную пару отверстий в зависимости от варианта открывания

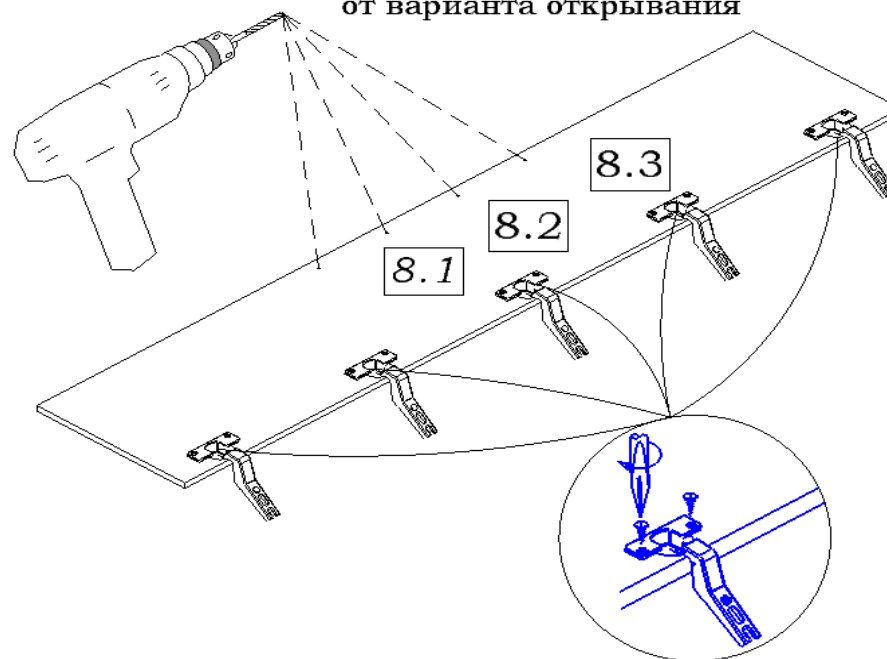


На двери без зеркала в зависимости от варианта открывания досверлить нужную пару отверстий ф5мм под крепление ручки, предварительно подложив под место сверления ДСП или МДФ.

20. Установить дверь на шкаф.

21. К двери прикрутить ручку.

Внимание!!!! Если ручка устанавливается на дверь с зеркалом предварительно в зеркало установить пластмассовую втулку, как показано на рисунке, затем проколоть отверстие в скотче двухстороннем. Установить винт с внутренней стороны двери. Установить ручку на втулки и совместить отверстия для шурупов. Закрепить ручку шурупами. Шурупы затягиваются равномерно с одинаковым усилием до надежного крепления ручки. При перетяжке винтов

**возможны трещины на зеркале. ЗАТЯЖКУ
ВИНТОВ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ОТВЕРТКОЙ.**

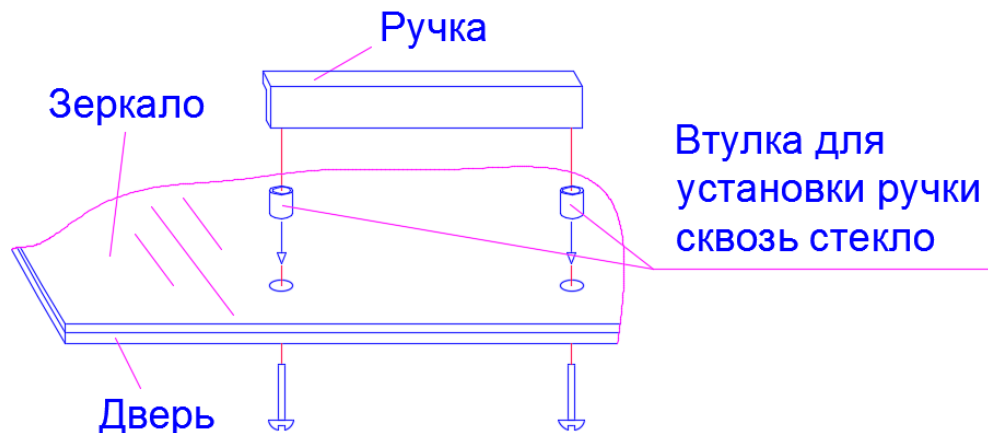


22. Отрегулировать двери шкафа

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).

2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (А).

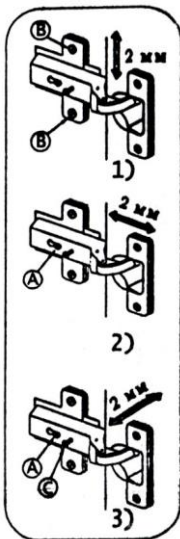

23. Установить заглушки эксцентриков.


24. В отверстия боковины 1 и перегородки 6 установить полкодержатели, после чего установить полки 9.

25. В установленные штангодержатели установить штангу.

26. Для соединения шкафов между собой совместить боковины соединяемых шкафов и просверлить два отверстия ф5мм.

После чего в них вставить ножку межсекционной стяжки и

закрутить в нее винт межсекционной стяжки, как показано на рисунке

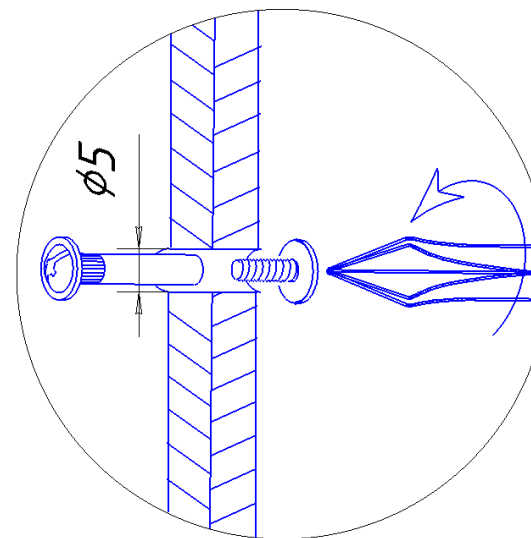

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью.

Рекомендуется:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.