



Инструкция по сборке
Корпус шкафа для платья и белья

«ШР-4 Грация»
1750x550x2175

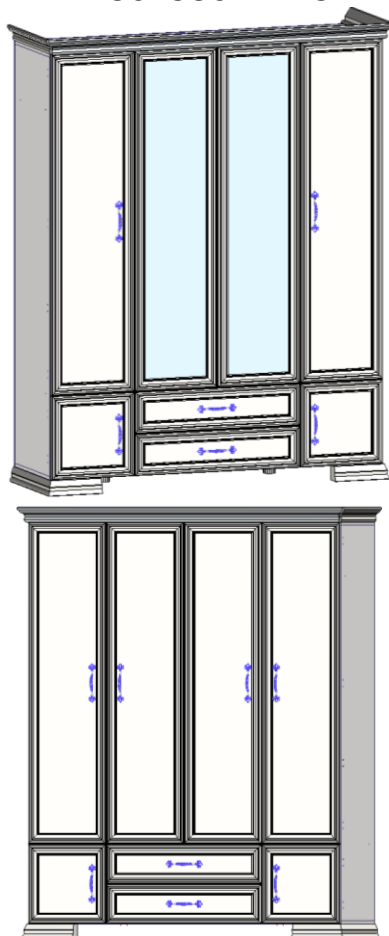

г. Брянск


Схема монтажа

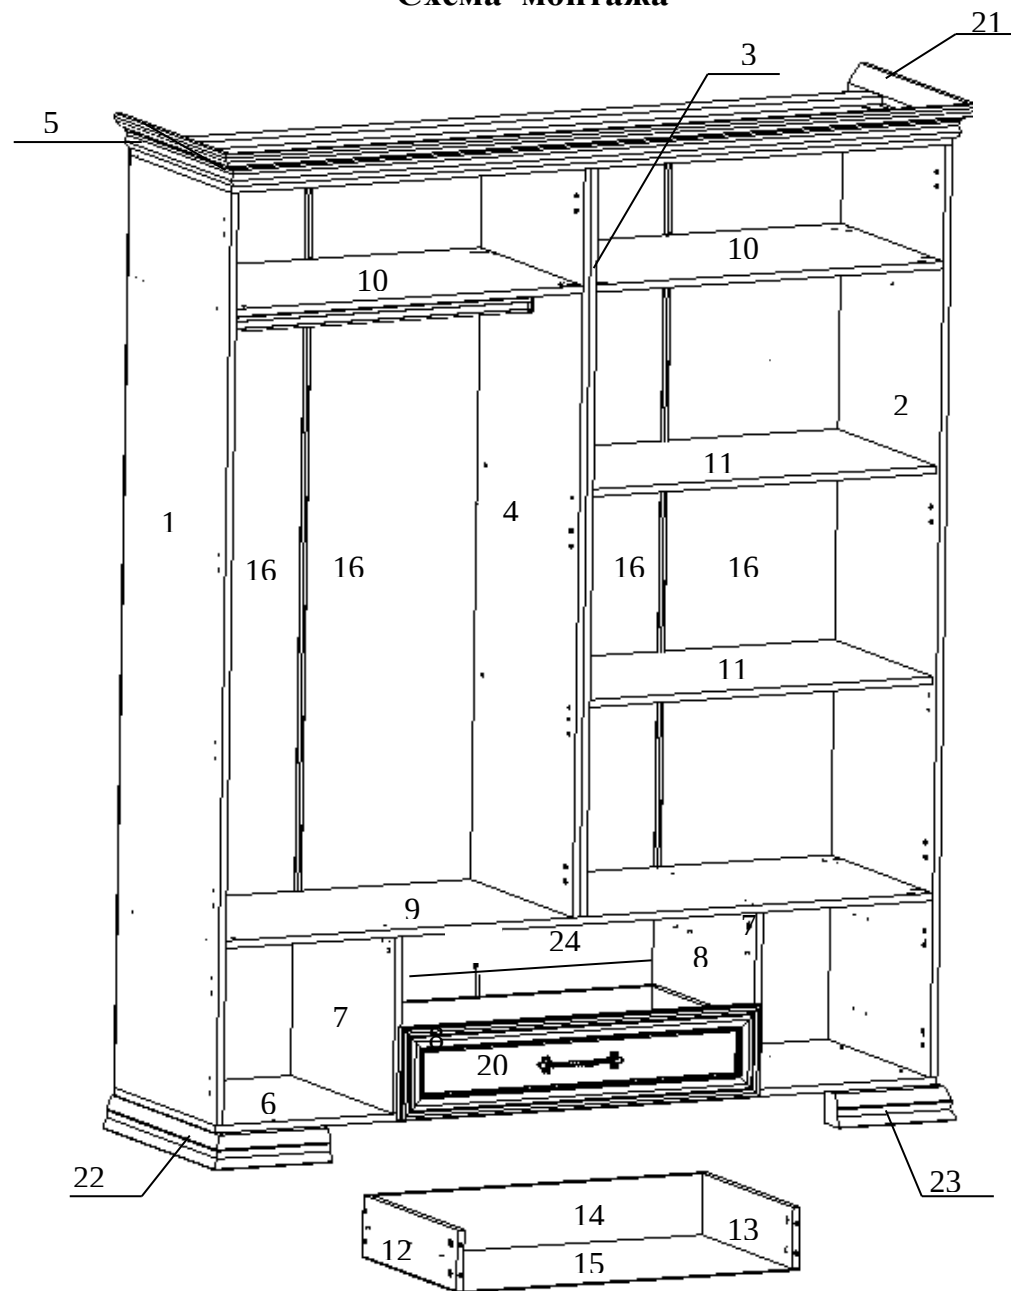

Спецификация деталей шкафа с зеркалами

№	Наименование	Размеры	Кол.	№	Наименование	Размеры	Кол
1	Боковина левая	1984x490	1	13	Боковина ящика правая	450x130	2
2	Боковина правая	1984x490	1	14	Задняя стенка ящика	759x130	2
3	Перегородка правая	1592x490	1	15	Дно ящика	456x789	2
4	Перегородка левая	1592x490	1	16	Задняя стенка	2013x414	4
5	Крышка	1664x490	1	17	Дверь крайняя рамочная	1611x413	2
6	Основание	1664x490	1	18	Дверь центральная рамочная	1611x413	2
7	Перегородка малая левая	376x490	1	19	Дверь малая рамочная	397x413	2
8	Перегородка малая правая	376x490	1	20	Накладка ящика рамочная	829x197	2
9	Полка основная	1632x490	1	21	Карниз в сборе	1748x539	1
10	Полка основная малая	800x490	2	22	Опора левая	235x532	1
11	Полка вкладная	476x798	2	23	Опора правая	235x532	1
12	Боковина ящика левая	450x130	2	24	Ребро жесткости	816x100	1

Комплектовочная ведомость шкафа с зеркалами


Наименование	Кол.	Прим.	Наименование	Кол.	Прим.
Петля накладная с доводчиком	16		Гвозди 2x20 для ДВПО и подпятников	159	
Шуруп 4x16 (крепление штангодержателей, петель, задних стенок к ребру жесткости)	44		Ключ Z-образный	1	
Шуруп 3,5x20 (крепление задних стенок)	52		Ручка с шурупом	6	
Шуруп 3,5x16 (крепление направляющих)	24		Штанга L=797мм	1	
Шуруп 4x30 (крепление карниза и опор)	10		Заглушка эксцентрика	16	
Евровинт 6,3x13	32		Штангодержатель	2	
Стяжка эксцентриковая	24		Полкодержатель	8	
Шкант 8x30	16		Скрепа мебельная	4	
Стяжка межсекционная L=32мм	2		Профиль соединительный L=246мм	2	
Шкант 8x50	4		Профиль соединительный L=1326мм	2	
Опора мебельная	2		Профиль соединительный L=374мм	1	
Направляющие шариковые L=450мм	2		Винт для ручки M4x12	12	
Заглушка	28		Евровинт 6,3x50	32	

Внимание!!! Ручки на дверях с зеркалами не предусмотрены

Спецификация деталей шкафа без зеркал

№	Наименование	Размеры	Кол.	№	Наименование	Размеры	Кол
1	Боковина левая	1984x490	1	13	Боковина ящика правая	450x130	2
2	Боковина правая	1984x490	1	14	Задняя стенка ящика	759x130	2
3	Перегородка правая	1592x490	1	15	Дно ящика	456x789	2
4	Перегородка левая	1592x490	1	16	Задняя стенка	2013x414	4
5	Крышка	1664x490	1	17	Дверь крайняя рамочная	1611x413	4
6	Основание	1664x490	1	19	Дверь малая рамочная	397x413	2
7	Перегородка малая левая	376x490	1	20	Накладка ящика рамочная	829x197	2
8	Перегородка малая правая	376x490	1	21	Карниз в сборе	1738x539	1
9	Полка основная	1632x490	1	22	Опора левая	235x532	1
10	Полка основная малая	800x490	2	23	Опора правая	235x532	1
11	Полка вкладная	476x798	2	24	Ребро жесткости	816x100	1
12	Боковина ящика левая	450x130	2				

Комплектовочная ведомость шкафа без зеркал


Наименование	Кол.	Прим.	Наименование	Кол	Прим.
Петля накладная с доводчиком	16		Гвозди 2x20 для ДВПО и подпятников	159	
Шуруп 4x16 (крепление штангодержателей, петель, задних стенок к ребру жесткости)	44		Ключ Z-образный	1	
Шуруп 3,5x20 (крепление задних стенок)	52		Ручка с шурупом	8	
Шуруп 3,5x16 (крепление направляющих)	24		Штанга L=797мм	1	
Шуруп 4x30 (крепление карниза и опор)	10		Заглушка эксцентрика	16	
Евровинт 6,3x13	32		Штангодержатель	2	
Стяжка эксцентриковая	24		Полкодержатель	8	
Шкант 8x30	16		Скрепа мебельная	4	
Стяжка межсекционная L=32мм	2		Профиль соединительный L=246мм	2	
Шкант 8x50	4		Профиль соединительный L=1326мм	2	
Опора мебельная	2		Профиль соединительный L=374мм	1	
Направляющие шариковые L=450мм	2		Винт для ручки M4x12	16	
Заглушки для технологических отверстий	16		Заглушка самоклеющаяся	10	
Евровинт 6,3x50	32				

Порядок сборки шкафа

Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме сборки.

Внимание!

Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале

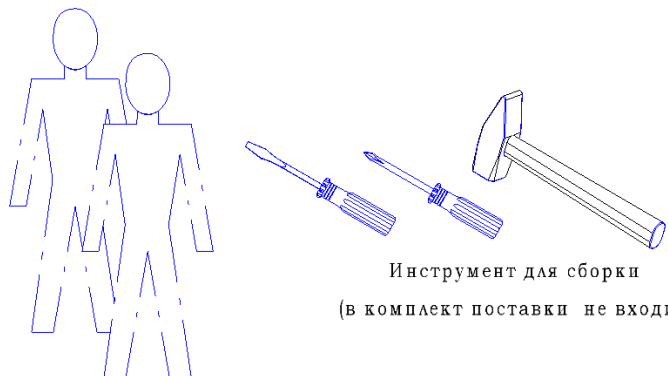


Инструмент для сборки
(в комплект поставки не входит)




1. В боковую стенку 1 и 2 вкрутить шток эксцентриковой стяжки, евровинтом 6,3х13 прикрутить ответные планки, предварительно снятые с накладных петель.

Петля накладная



К боковине 1 шурупами 4х16 прикрутить штангедержатель

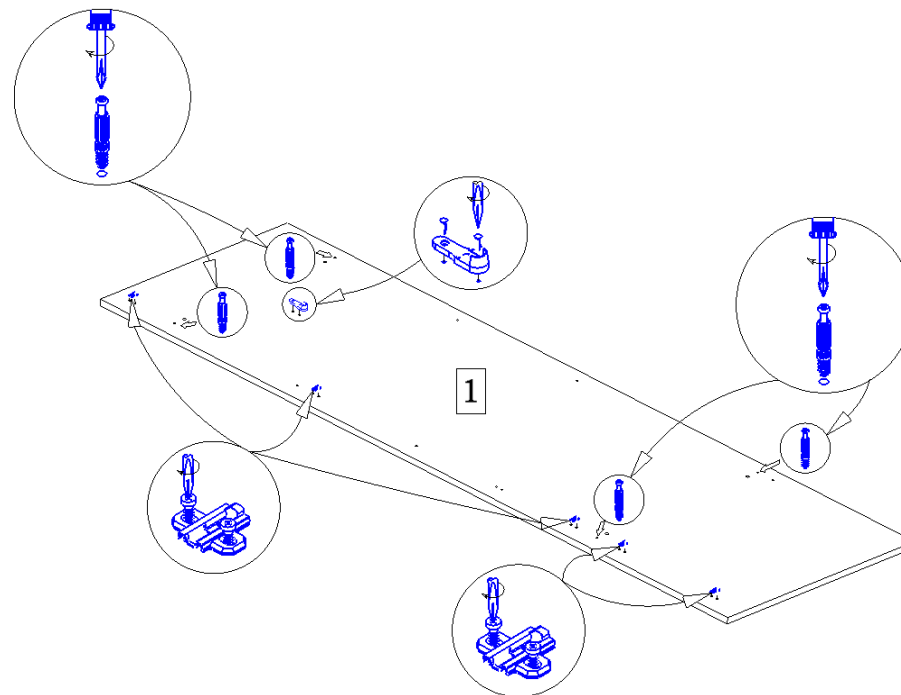


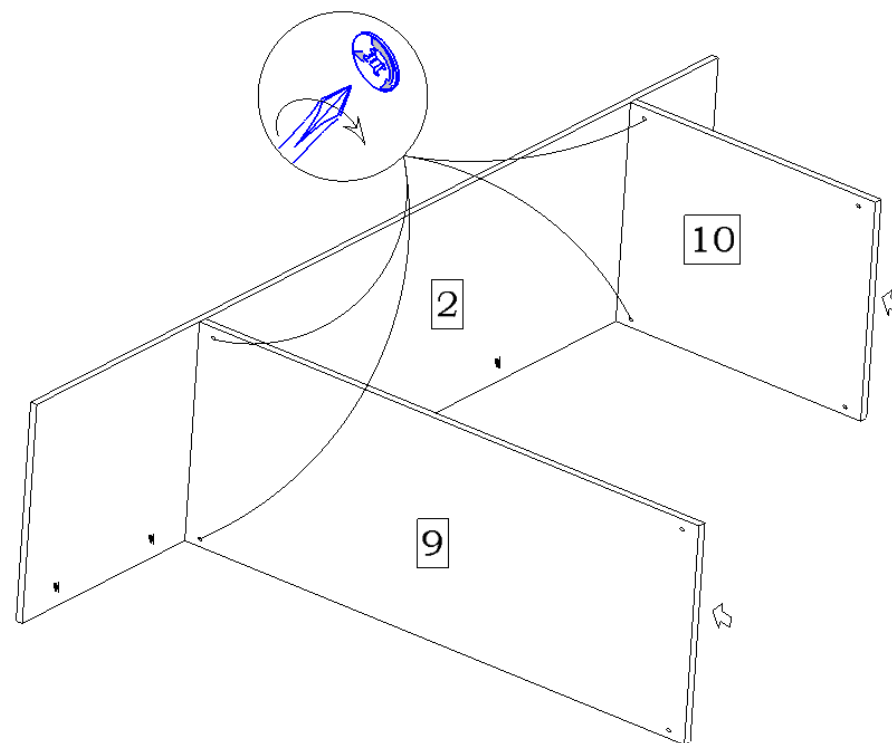

5. К перегородкам 7 и 8 шурупом 3,5х16 закрепить направляющие.
Вставить шкант 8х30 и эксцентрик.
Расспаковать шариковые направляющие





Разъединить внешие и внутренние направляющие

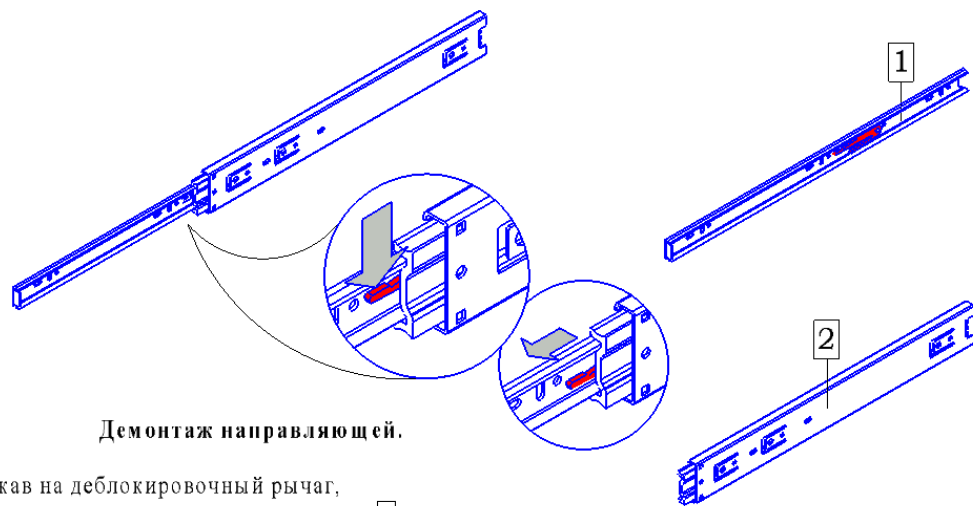


Демонтаж направляющей.


- Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент 1 направляющей до полного разъединения с частью 2.
- Закрепить внешние направляющие (часть 2) шурупом 3,5х16 к перегородкам 7 и 8.

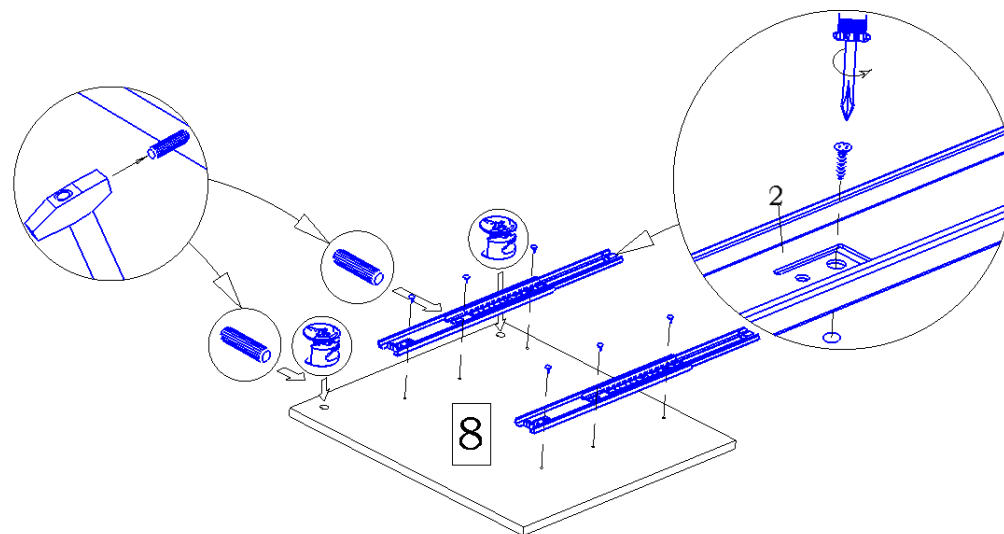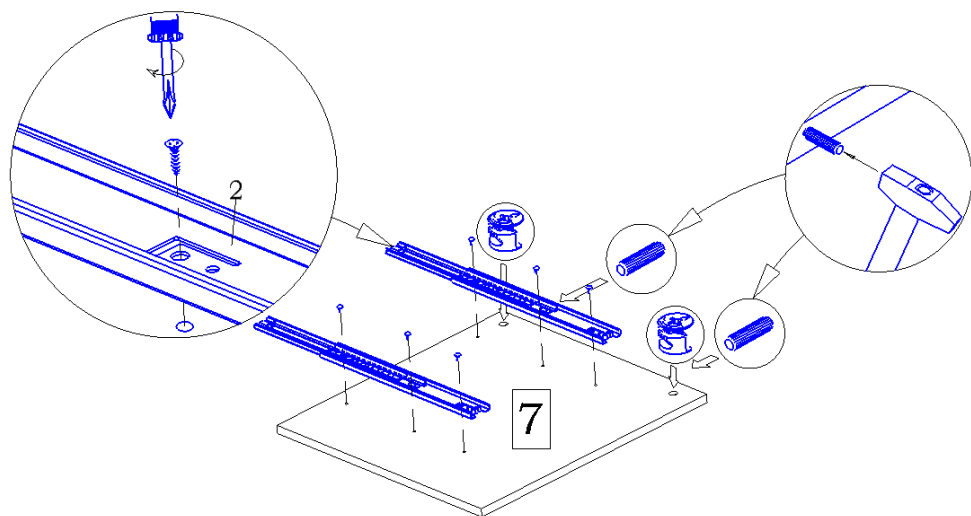


6. К полке 9 установить перегородки 7 и 8. Закрепить эксцентрики.

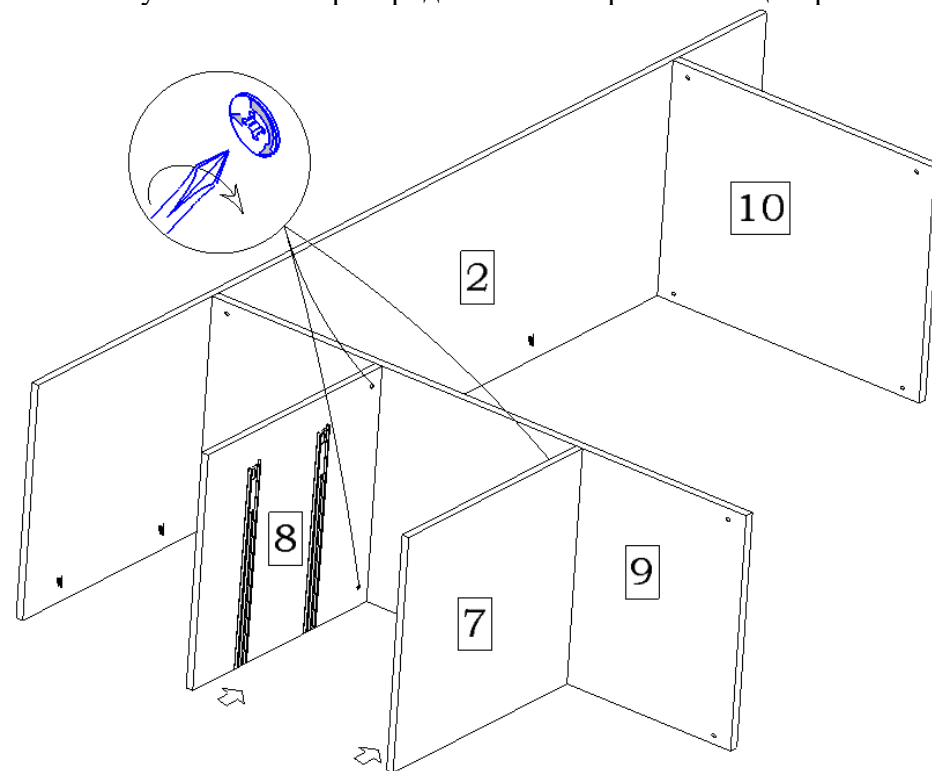


7. К полке 9 и 10 установить перегородку 3. Закрепить эксцентрики и евровинты 6,3х50

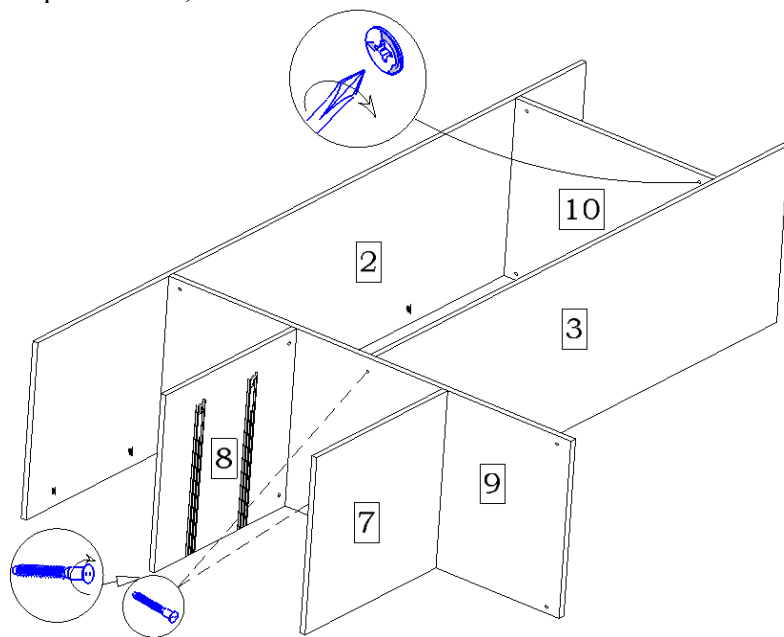


8. К полке 9 евровинтов 6,3х50 закрепить перегородку 4

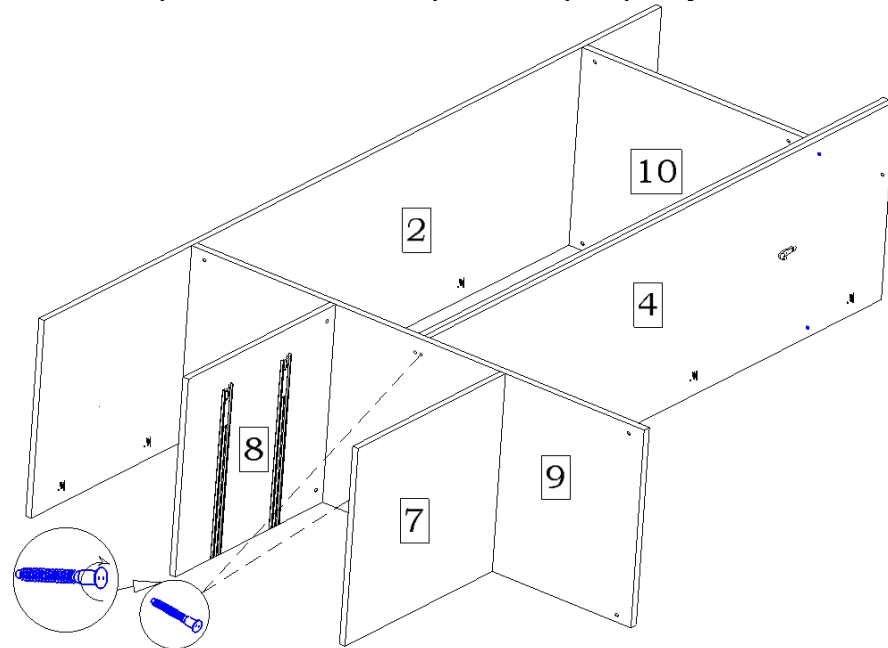


9. К перегородкам 7 и 8 евровинтом 6,3х50 закрепить ребро жесткости 24.

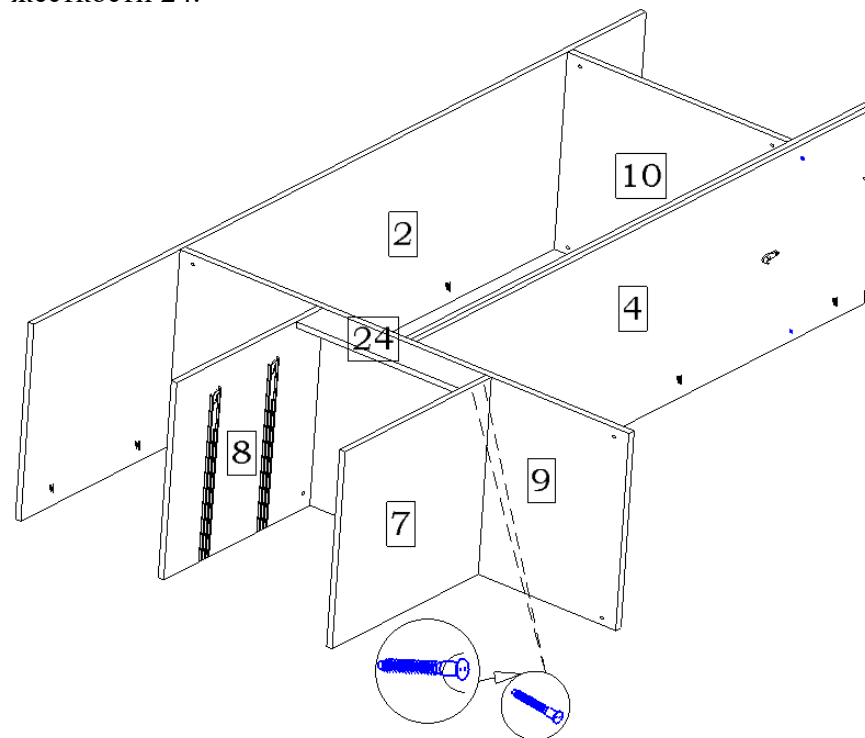


10. К перегородке 4 установить полку 10

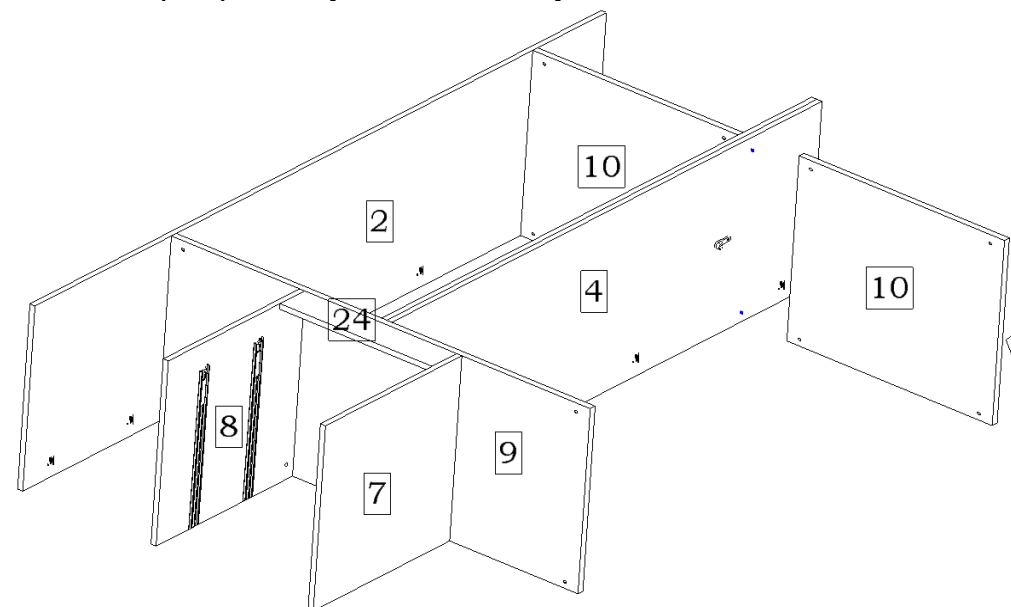


11. Закрепить эксцентрики на полке 10.

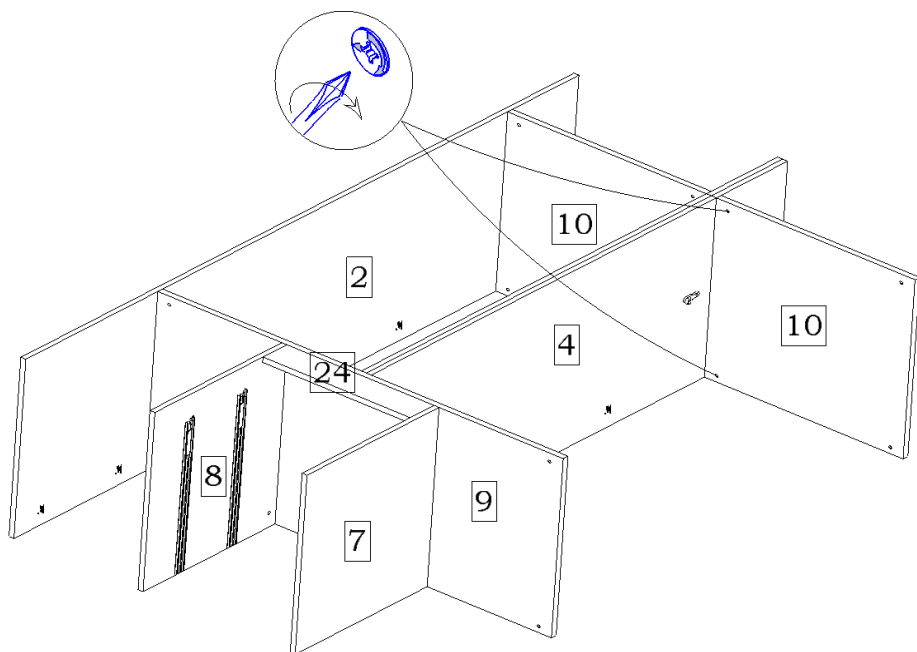


12. К полке 9 и 10 установить боковину 1 и закрепить эксцентрик

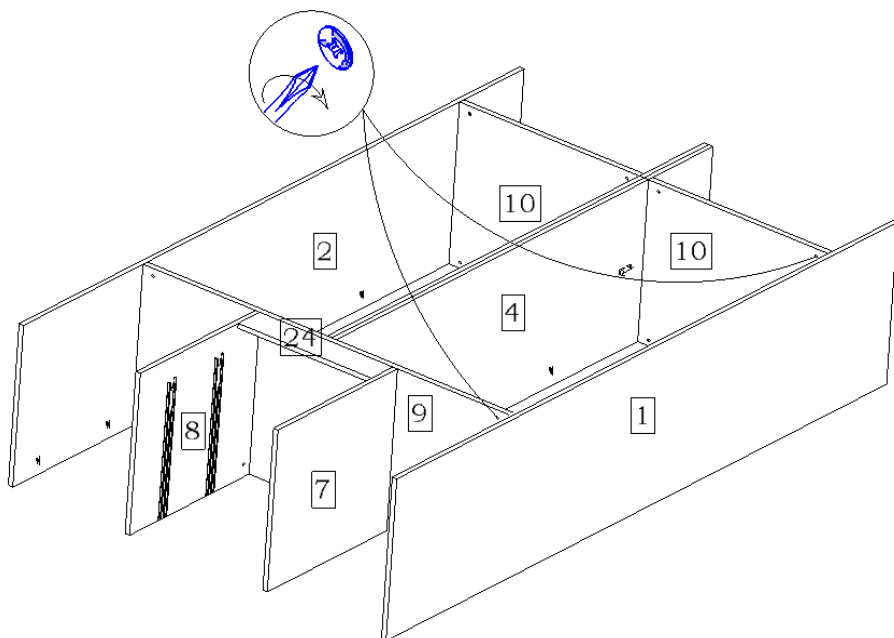


13. К боковинам 1 и 2, а так же перегородкам 7 и 8 закрепить основание 6 евровинтом 6,3x50

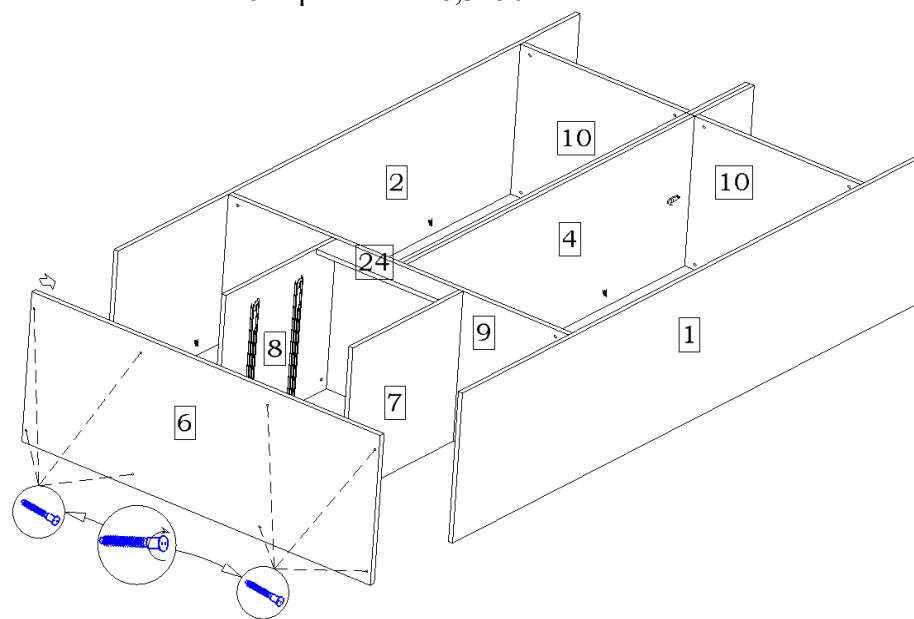

14. К боковинам 1 и 2, а так же перегородкам 3 и 4 закрепить крышку 5 евровинтом 6,3x50

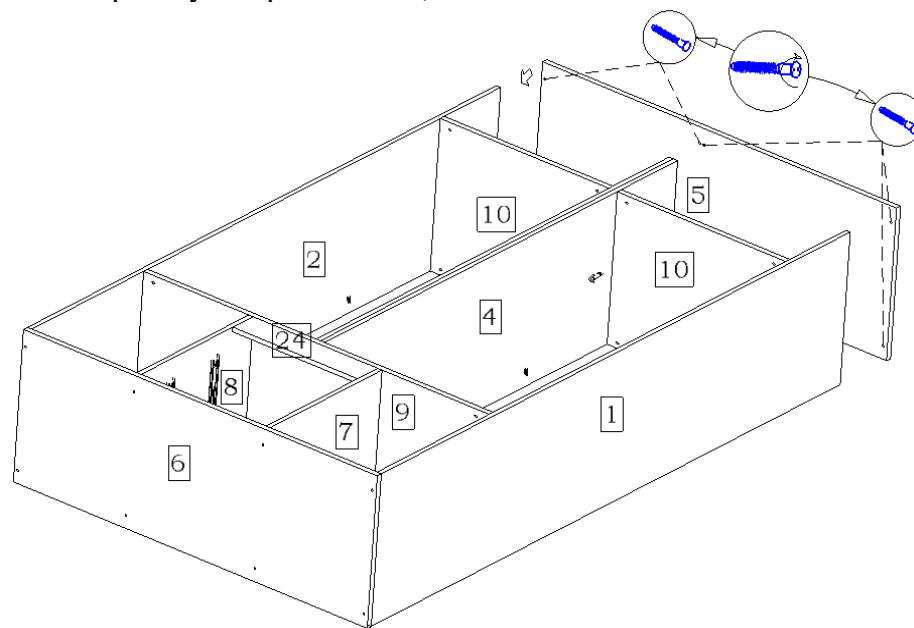



15. Измерить диагонали $D1=D2$. При необходимости выровнять их.

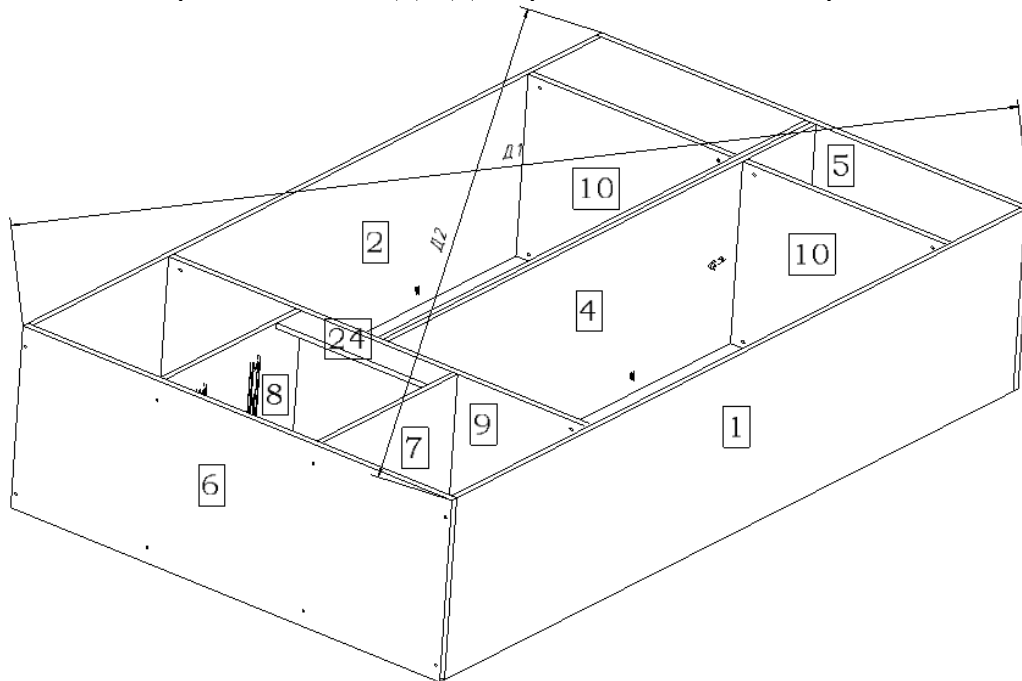



16. На собранный корпус шкафа установить заднюю стенку 16, затем установить профиль соединительный $L=1326\text{мм}$ и $L=246\text{мм}$, и еще одну заднюю стенку 16. После чего установить профиль соединительный $L=374\text{мм}$ и заднюю стенку 16. Затем установить профиль соединительный $L=1326\text{мм}$ и $L=246\text{мм}$ и заднюю стенку. Закрепить детали 16 гвоздем 2×20 и шурупом 3.5×20 . К перегородкам 7 и 8 закрепить детали 16 гвоздем 2×20 и скрепой мебельной. К перегородкам 3 и 4 гвоздем 2×20 и шурупом 3.5×20 .

Внимание! Видимую скобу на опоре левой и опоре правой заклеить заглушкой самоклеющейся

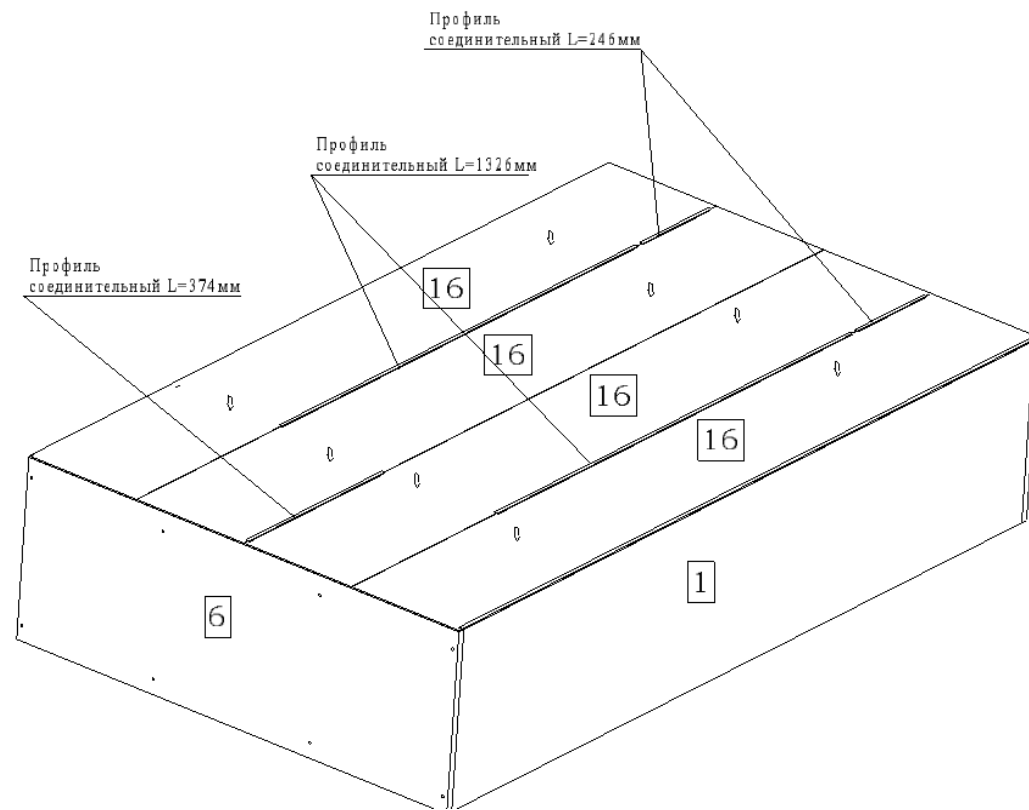


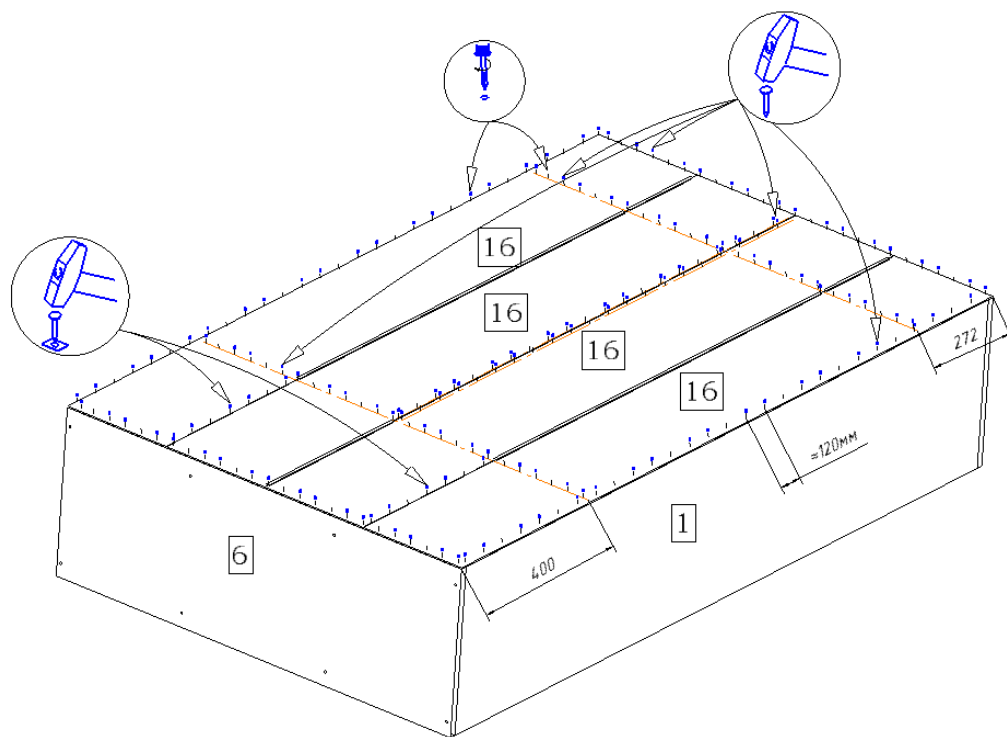



17. К дверям 17, 18 и 19 шурупом 4x16 закрепить петли накладные

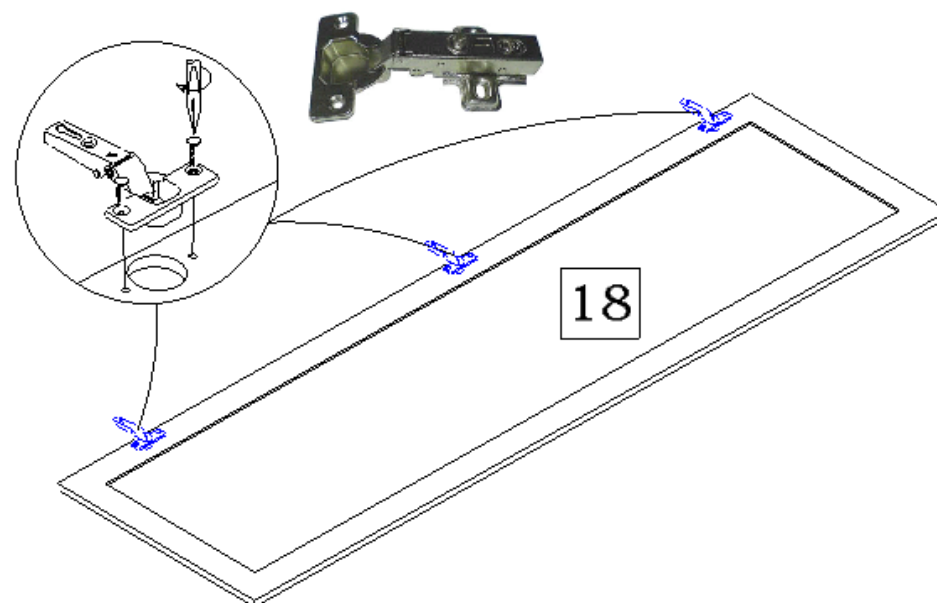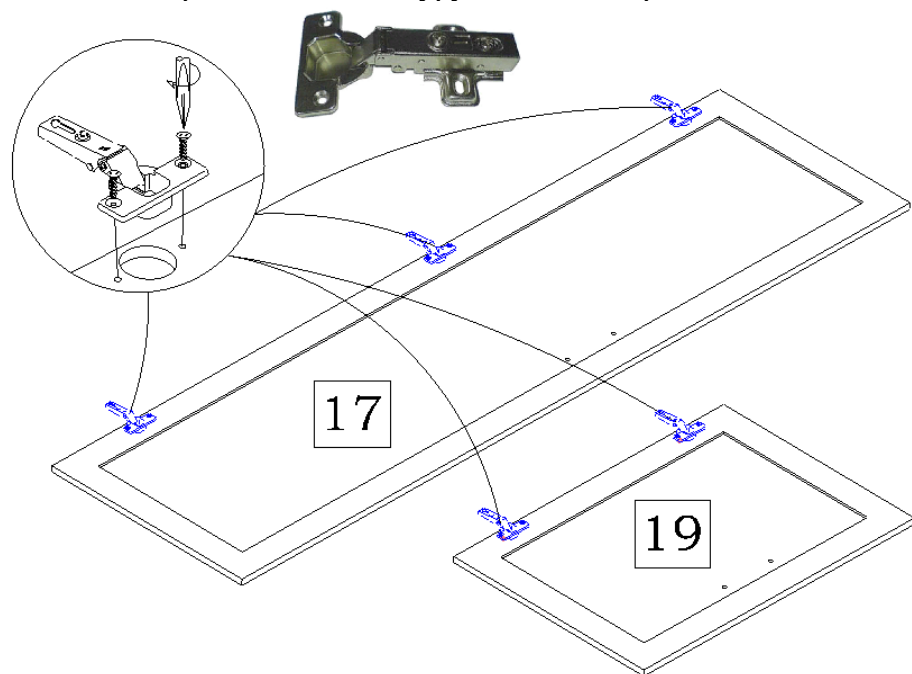


18. Выполнить сборку ящиков

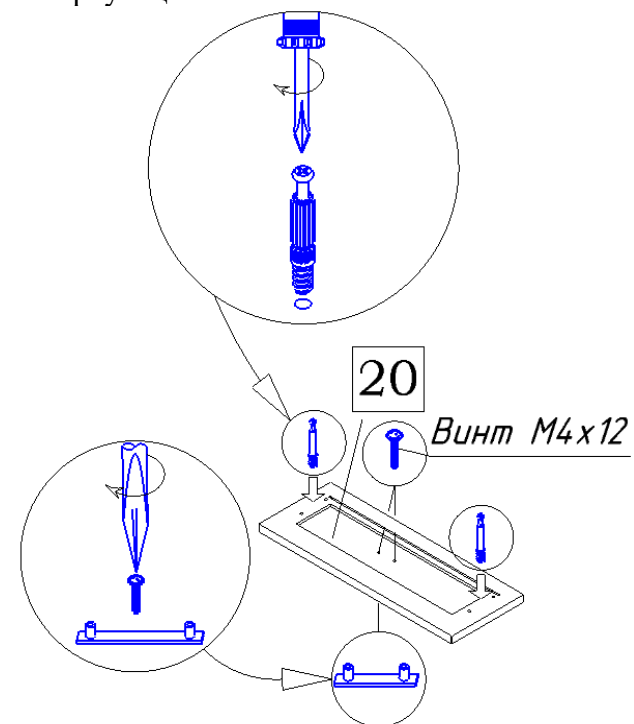

Направляющие крепить шурупом 3мя шурупами 3,5x16

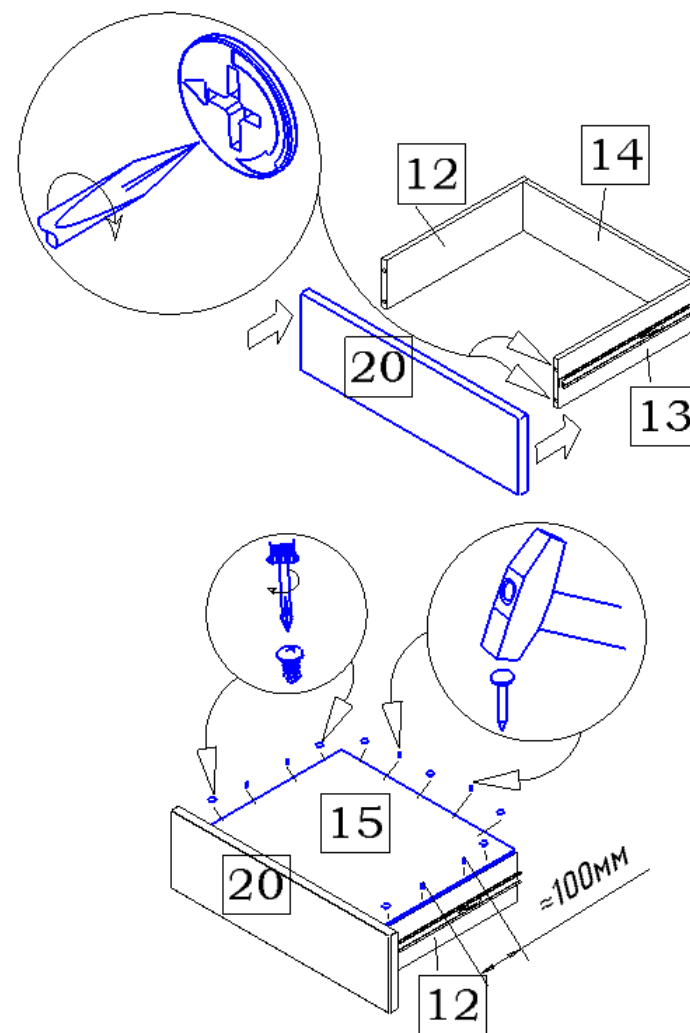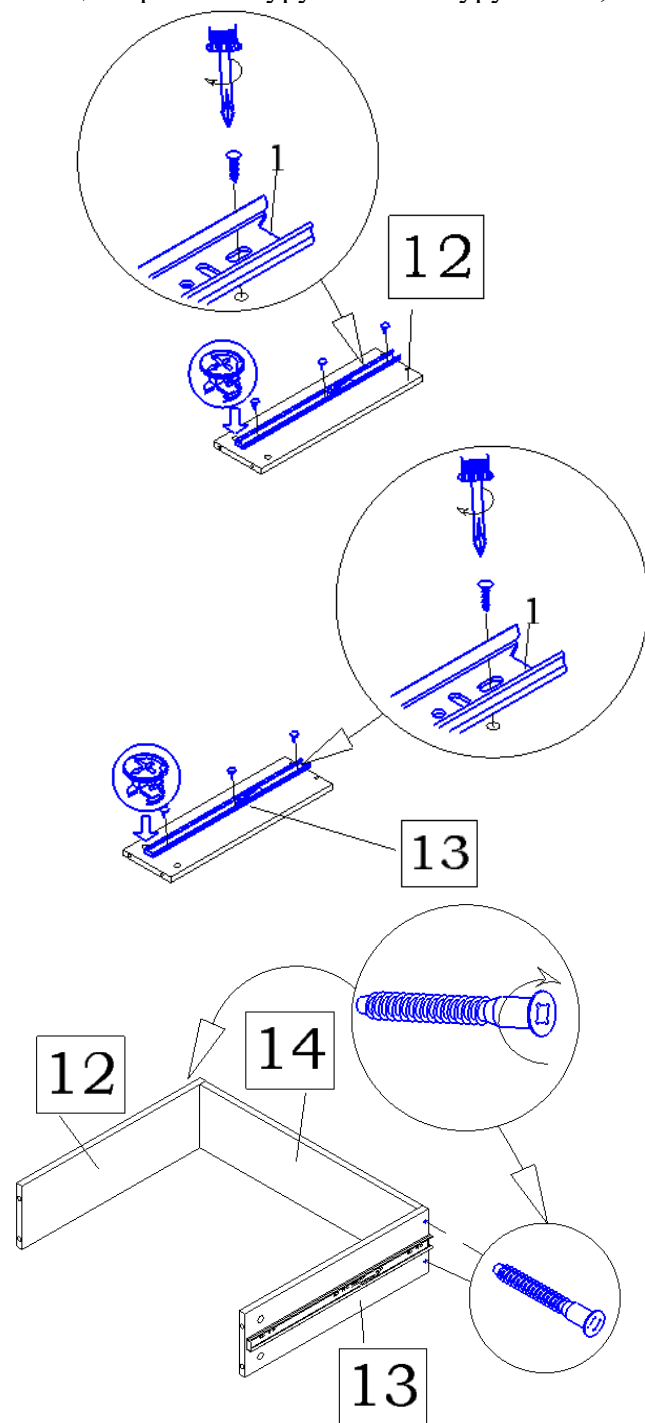


19. Переверните шкаф на заднюю стенку
20. К крышке 5 шурупом 4x30 через отверстия ф5мм в планке и косынках закрепите карниз в сборе 21. Предварительно выровняв карниз по заднему торцу боковой стенки 1 и 2

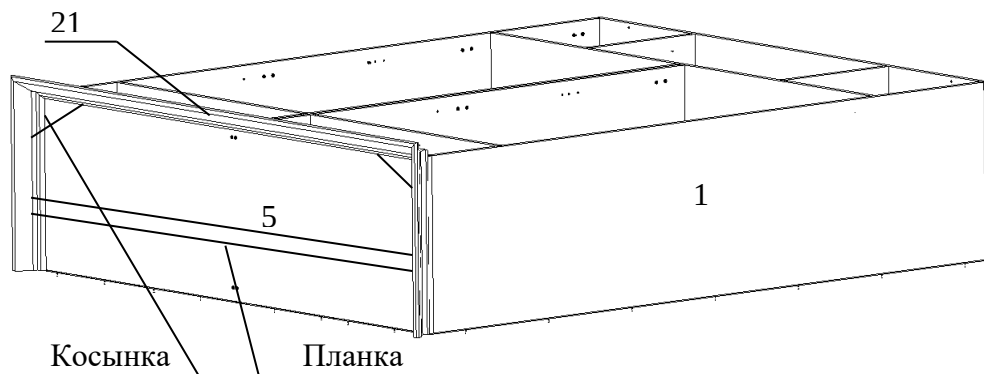

21. К основанию 6 шурупами 4x30 закрепить опору левую 22 и опору правую 23

Место установки регулируемых опор

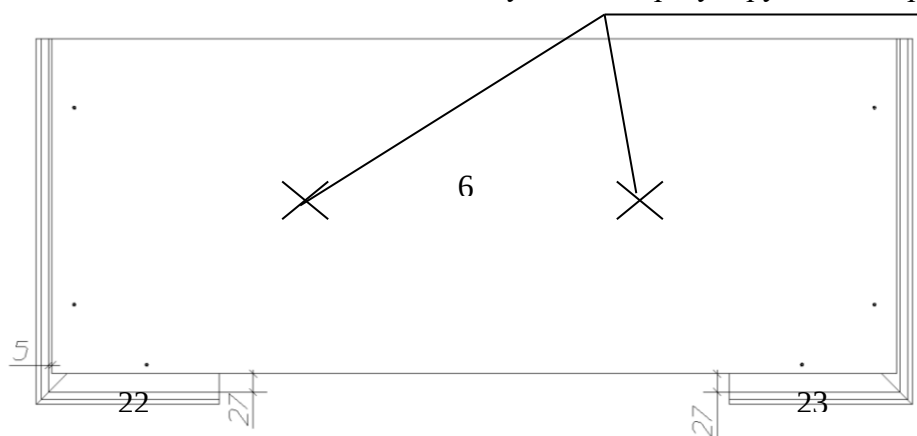

22. К основанию 6 по наклейкам шурупами 4x16 закрепить две регулируемые опоры



23. Поднять шкаф и установить его на место, отрегулировав высоту опор, **до параллельного положения основания 4 относительно пола**
24. В перегородках 3 и 4 просверлить два отверстия ф5мм. Вставить в отверстия межсекционную стяжку и закрепить перегородки между собой.

25. Последовательно к корпусу шкафа установить двери 17, 18 и 19. После установки каждой двери к ней закрепить ручку, винтом М4х12. **На дверь с зеркалом ручки не предусмотрены.**
26. В боковину 2 и перегородку 3 установить полкодержатели, после чего установить полки 9.
27. В штангодержатели установить штангу L=797мм. Во все видимые эксцентрики установить заглушки эксцентрика.
28. Во все отверстия ф5 установить заглушки
29. Наклейки на боковине 2 и перегородке 3, отверстия полки 6 и шляпки шурупов 4x30 заклеить самоклеющимися заглушками
30. В корпус шкафа установить ящики
31. Произвести регулировку дверей шкафа.

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).
2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).
3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (А)

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью.

Рекомендуется:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.

